



**2-Line Intercom Speakerphone
DECT6.0 Cordless Handset
Telephone Answering System
User's Guide**

Please read this manual
before operating product
for the first time.



Model 25210

Important Information

NOTICE: This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The equipment must be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Interference Information

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations.

Telephone Network Information

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

Hearing Aid Compatibility

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the belt clip supplied with this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

Information for DECT Product



This telephone is compliant with the DECT 6.0 standard which operates in the 1.92GHz to 1.93GHz frequency range. Installation of this equipment is subject to notification and coordination with UTAM. Any relocation of this equipment must be coordinated through and approved by UTAM. UTAM may be contacted at 1-800-429-8826.

Table of Contents

IMPORTANT INFORMATION	2	SWITCHING BETWEEN THE SPEAKERPHONE, HANDSET, AND HEADSET MODE	21
INTERFERENCE INFORMATION.....	2	BASE	21
TELEPHONE NETWORK INFORMATION	3	CORDLESS HANDSET	21
LICENSING	3	MUTE.....	22
HEARING AID COMPATIBILITY	3	DO NOT DISTURB.....	22
FCC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT	3	FLASH.....	22
INFORMATION FOR DECT PRODUCT	3	INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE 22	
INTRODUCTION	6	REDIAL.....	22
PARTS CHECKLIST.....	6	REVIEWING THE REDIAL NUMBERS.....	23
TELEPHONE JACK REQUIREMENTS.....	6	STORING A REDIAL RECORD IN PHONE BOOK.....	23
INSTALLATION	7	TRANSFERRING A CALL TO ANOTHER EXTENSION 23	
DIGITAL SECURITY SYSTEM	7	RECEIVING A TRANSFERRED CALL FROM ANOTHER EXTENSION.....	23
IMPORTANT INSTALLATION GUIDELINES	7	RINGER ON/OFF AND RINGER VOLUME	24
HANDSET LAYOUT	8	SPEAKERPHONE, HANDSET, AND HEADSET VOL- UME.....	24
BASE LAYOUT.....	9	HOLD.....	24
INSTALLING THE PHONE.....	10	CONFERENCE CALLS.....	24
INSTALLING THE HANDSET BATTERY.....	10	JOIN A CALL IN PROGRESS:.....	24
BASE STATION.....	11	THREE-WAY CONFERENCE CALL BY AN INTER- COM CALL:.....	24
PROGRAMMING THE PHONE	13	THREE-WAY CONFERENCE CALL WITH TWO LINES:.....	24
STANDBY SCREEN	13	FOUR-WAY CONFERENCE CALL (LINE 1 + LINE 2 + 2 EXTENSION):.....	25
PROGRAMMING FUNCTIONS.....	13	INTERCOM CALLS	25
PHONE SETTING.....	14	ONE-TOUCH INTERCOM	25
DATE/TIME.....	14	ANSWERING AN INTERCOM CALL.....	25
AUTO ANSWER (ONLY APPLICABLE FOR HANDSET).....	15	PAGE	25
AUTO ANSWER INTERCOM (APPLICABLE FOR BASE AND HANDSET).....	15	AUTO STANDBY	26
DIAL MODE (ONLY APPLICABLE FOR BASE)....	15	CALLER ID (CID)	26
AREA CODE (ONLY APPLICABLE FOR BASE)	15	RECEIVING AND STORING CID RECORDS.....	26
REGISTRATION (ONLY APPLICABLE TO HANDSET).....	16	REVIEWING CID RECORDS.....	26
REGISTER	16	SAVING A CID RECORD TO PHONE BOOK MEMORY.....	27
REMOVE HANDSET.....	16	DELETING A CID RECORD.....	27
DE-REGISTER (ONLY APPLICABLE FOR BASE).....	17	DELETING ALL CALL RECORDS.....	27
SECOND CALL ALERT	17	DIALING BACK	27
HANDSET NAME (ONLY APPLICABLE FOR HANDSET).....	17	IF YOU PROGRAMMED YOUR LOCAL AREA CODE.....	27
UPDATE HANDSET LIST (ONLY APPLICABLE FOR BASE).....	17	IF YOU DID NOT PROGRAM YOUR LOCAL AREA CODE	28
DISPLAY SETTING	18	CALL WAITING CALLER ID.....	28
CONTRAST.....	18		
BACKLIGHT (ONLY APPLICABLE FOR BASE).....	18		
SOUND SETTING	18		
RING VOLUME	19		
KEY TONE.....	19		
TELEPHONE OPERATION	19		
MAKING CALLS WITH THE CORDLESS HANDSET.....	19		
MAKING CALLS IN THE SPEAKERPHONE MODE (FROM THE BASE).....	20		
MAKING CALL IN THE SPEAKERPHONE MODE (FROM THE HANDSET)	20		
MAKING CALLS WITH THE OPTIONAL HEADSET.....	20		
PRE-DIALING	21		
ANSWERING A CALL	21		

MEMORY LOG AND PHONE BOOK (DIRECTORY)	
MEMORY	28
ADDING PHONE BOOK ENTRIES	29
STORING RECORD IN ONE-TOUCH DIALING (ONLY	
APPLICABLE FOR BASE)	29
REVIEWING PHONE BOOK RECORDS	29
EDITING A PHONE BOOK RECORD	30
COPYING A PHONE BOOK RECORD	30
DELETING A PHONE BOOK RECORD	31
DIALING A PHONE BOOK RECORD	31
DIAL A PHONE BOOK RECORD WHILE IN TALK	
MODE:	31
DIAL A PHONE BOOK RECORD WHILE REVIEW-	
ING IT:	31
VOICE MAIL SYSTEM	32
TO LISTEN TO YOUR VOICE MAIL MESSAGES	
FROM THE BASE UNIT IN IDLE MODE.	32
TO LISTEN TO YOUR VOICE MAIL MESSAGES	
FROM THE HANDSET IN IDLE MODE.	32
PROGRAMMING THE VOICE MAIL NUMBERS	33
CHANGING THE BATTERY	34
BATTERY SAFETY PRECAUTIONS	34
DISPLAY MESSAGES	35
HANDSET SOUND SIGNALS	35
TROUBLESHOOTING GUIDE	36
TELEPHONE SOLUTIONS	36
CALLER ID SOLUTIONS	37
BATTERY	37
GENERAL PRODUCT CARE	38
CAUSES OF POOR RECEPTION	38
WARRANTY	39
ACCESSORY INFORMATION	42

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

 THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

Introduction




CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** provided with this product and save them for future reference.


IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

Parts Checklist


Make sure your package includes the following items:

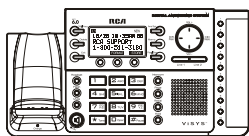

Base




Desk Stand



**Battery
Compartment
Cover**



Handset

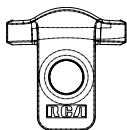

Belt Clip



**AC power
adaptor**



Short Line Cord



**Telephone
2- Line cords**




**Handset battery
pack**

For Model 25210RE2 there will be **ONE** additional handset, belt clip, AC power adaptor, battery pack, cover and charge cradle than shown above.

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you will need an RJ11C (for a single line) or a RJ14C (for two lines) type modular phone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home or office. If you don't have either modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

Wall plate



**Modular
telephone line
jack**

Installation

Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.


INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances.

Certain other communications devices may also use the 1.9 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 1.9 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.


Important Installation Guidelines

- Avoid sources of noise and heat, such as motors, fluorescent lighting, microwave ovens, heating appliances and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive dust, moisture and low temperature.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

Handset Layout

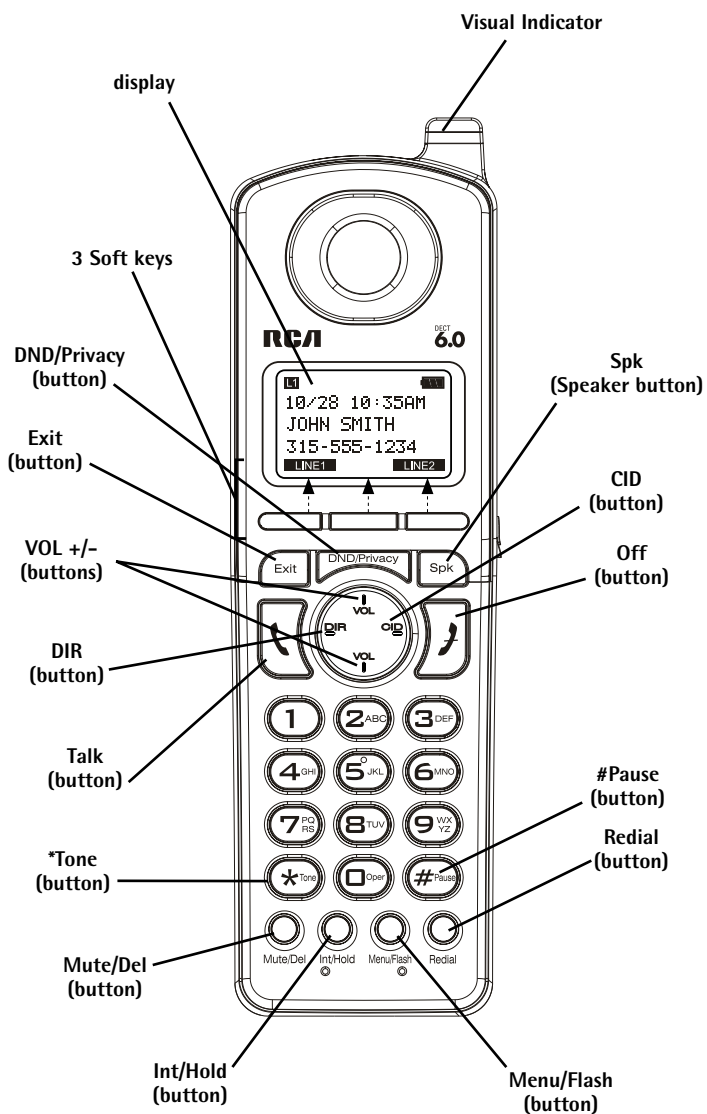

Base Layout

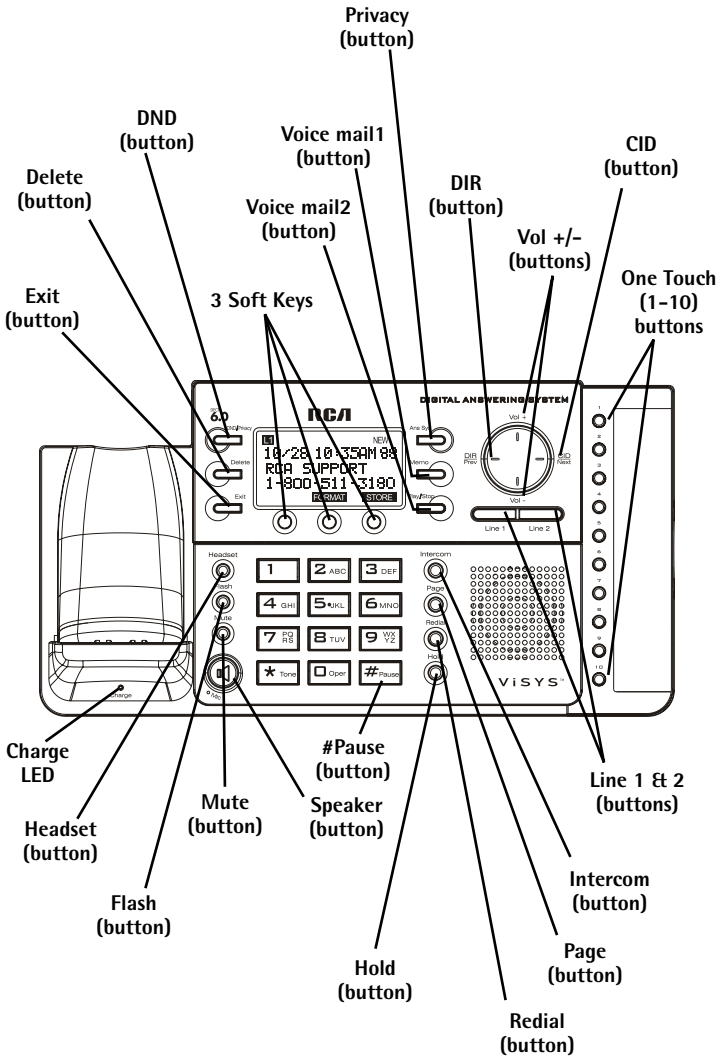

Installing the Phone

Installing the Handset Battery


NOTE: You must connect the handset battery before use.



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Nickel-metal Hydride (Ni-MH) battery model 5-2734, which is compatible with this unit.

1. Locate battery which is packaged inside a plastic bag and is separate from the handset.
2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

NOTE: To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

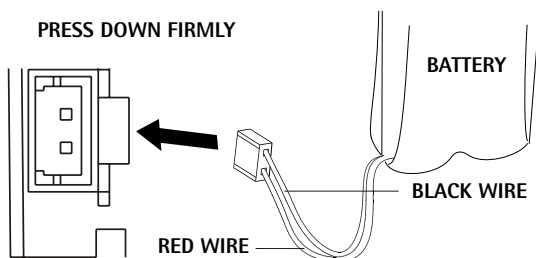

4. Insert the battery pack.
5. Close the battery compartment by placing the handset back cover slightly higher than the handset and then sliding the cover down into position.

Base Station

The phone may be connected to two line (RJ14C) wall jacks to accommodate all two lines.


1. Choose an area near an electrical outlet and a telephone wall jack (RJ11C), and place your cordless telephone on a level surface, such as a desktop or tabletop, or you may mount it on the wall.
2. Plug the power supply cord into the power jack on the back of the base and the other end into an electrical outlet.




CAUTION: To reduce risk of personal injury, fire, or damage use only the 5-2757 (base) power adaptor listed in the user's guide. This power adaptor is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.

3. Connect the telephone line cords:


If you have 2 single-line wall jacks installed in your home or office, you can use adaptors/couplers (not included) to combine the 2 single telephone lines into 1 dual lines. The adaptor/coupler may look similar to the one pictured here and can be purchased from your local telephone products retailer.

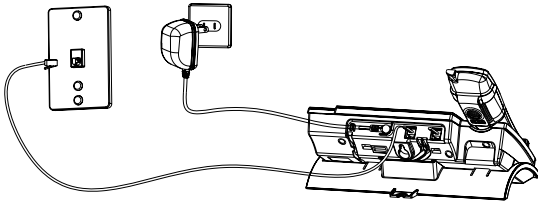

Or, you can use the 2 single telephone lines plug into the 2 jacks on the back of the telephone.

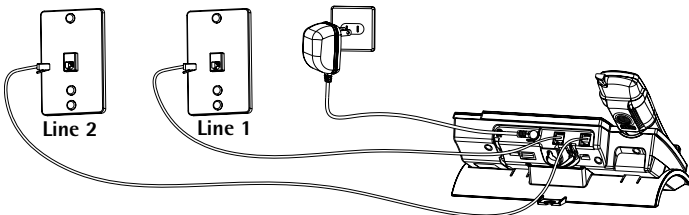


If you have Line 1 and Line 2 wired into one wall jack in your home or office, you can use one of the supplied telephone line cords to connect from the wall jack to the Line 1 + 2 jack on the back of the phone as shown below.

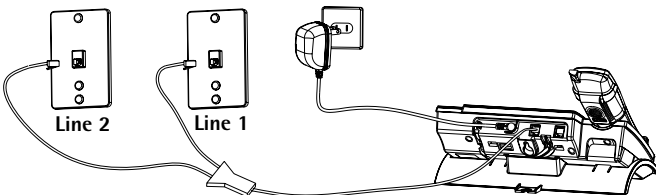


Connections & Setup


4. If you want to mount the telephone on the wall, you can plug the 2 lines such as the below drawing;

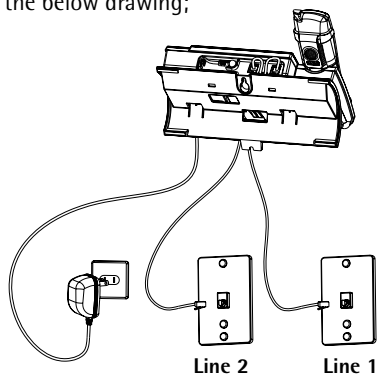

-OR-

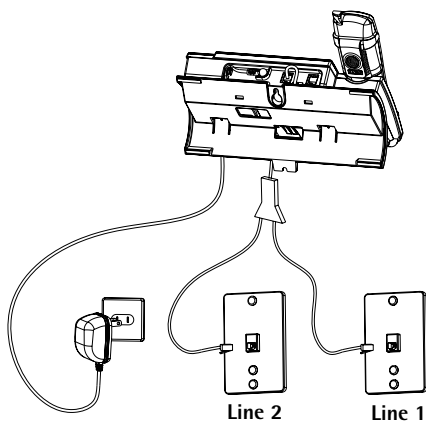

-OR-

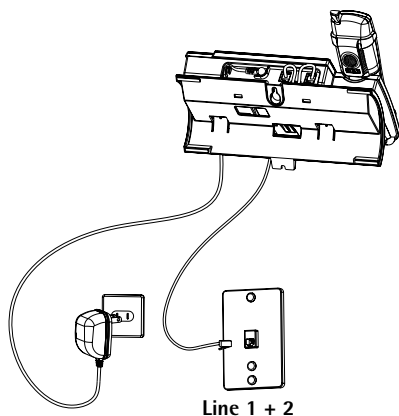

5. Place the handset in the base cradle. The charge indicator illuminates, verifying the battery is charging.
6. Allow the phone to charge for 14 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone, battery performance is compromised.

NOTE: If the model you bought is a RE2 version, there is one additional charger. Plug the power supply cord into the power jack on the back of the charger and the other end into an electrical outlet. Place handset in the charger, the charge indicator illuminates, verifying the battery is charging.



CAUTION: To reduce risk of personal injury, fire, or damage use only the 5-2828 (charger) power adaptor listed in the user's guide. This power adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

Programming the Phone

Standby Screen

The handset displays the handset name and number, date, time, and battery status and the three soft keys.

The base displays the current date, time and the soft keys.

NOTE: The soft keys will change according to the status of the unit.

NOTE: The base LCD has a dedicated "SET CLOCK" icon flashing when the clock is not set. Please go to menu "Phone Setting- Date /Time" to set the clock.

Programming Functions

The system uses a menu structure to give you access to all of the built-in features. You may program the following items in main menu: Phone Setting, Display Setting, Sound Setting and Restore Setting.

NOTE: During programming, you may press the BACK Soft key (left) at any time to exit the sub-menu and return to the main menu, or press Exit key to exit programming and return to standby screen.

NOTE: If no key is pressed for 30 seconds, the handset will automatically exit programming and return to standby screen.

Phone Setting

1. Make sure your phone is **OFF** (not in Talk mode).
2. Press the **Menu** button on HS or the MENU soft key (left) on BS to go to the main menu.
3. Press **VOL** (+ or -) button to scroll to *Phone Setting*.
4. Press **SELECT** soft key (right) to confirm and you may program the following items:
 - Date/Time (base only),
 - Auto Answer (handset only),
 - Auto Answer Intercom (both base and handset),
 - Dial Mode (base only),
 - Area Code (base only),
 - Registration (handset only),
 - De-Registration (base only),
 - 2nd Call Alert (both base and handset),
 - Handset Name (handset only),
 - Update HS List (base only).

Date/Time

From the Phone Setting Menu:

1. Press the **VOL** (+ or -) button to scroll to *Date/Time*.
2. Press **SELECT** soft key. The screen displays "Year 2008".
3. Use the touch-tone pad to enter the last two digits of the current year (range: 00 to 99).
4. Press **SAVE** soft key to save the year setting and proceed to date setting.
5. The screen displays Date "01/01". Use the touch-tone pad to enter two digits for current month and day respectively (format: mm:dd).
6. Press **SAVE** soft key to save the month/date setting and proceed to time setting.
7. The screen displays Time "12:00A". Use the touch-tone pad to enter four digits for current time and use soft key AM/PM to toggle between "P" (pm) and "A" (am).
8. Press **SAVE** soft key to save the setting. The screen displays "Saved".

NOTE: If you subscribe to Caller ID service, the current Date/Time is set automatically when you receive your first CID record and will override manually set Date/Time.

NOTE: The Date/Time setting item only exists in base menu, handset Date/Time should update automatically after it is set in the base.

Auto Answer (only applicable for handset)

This option allows you to pick up the handset from base to answer an incoming call without pressing the Talk/Spk/L1/L2 button.

When it is set to off, this function is disabled in this handset.

From the Phone Setting Menu:

1. Press the VOL (+ or -) button to scroll to the *Auto Answer*.
2. Press SELECT soft key. Use the VOL (+ or -) button to scroll to your selection. The default setting is *Off*.
3. Press SELECT soft key to save your selection and the screen displays *"Saved"*.

Auto Answer Intercom (applicable for base and handset)

If it is set to on, this handset or base will auto answer the intercom call when it receives an intercom call.

From the Phone Setting Menu:

1. Press the VOL (+ or -) button to scroll to *Auto Answer Int*.
2. Press SELECT soft key. Use the VOL (+ or -) button to scroll to your selection. The default setting is *Off*.
3. Press SELECT soft key to save your selection and the screen displays *"Saved"*.

Dial Mode (only applicable for base)

The Dial Mode of Line 1 and Line 2 can be set separately.

From the Phone Setting Menu:

1. Press the VOL (+ or -) button to scroll to the *Dial mode*.
2. Press SELECT soft key.
3. Use the VOL (+ or -) button to select Tone or Pulse and use the DIR or CID button to select L1 or L2.
4. Press SELECT soft key to save your selection and the screen displays *"Saved"*.

NOTE: The Dial mode only can be set in the base menu.

Area Code (only applicable for base)

The telephone uses the pre-programmed area code to determine the number format to display when a valid Caller ID record is received. The pre-programmed area code is also used for the Dialback feature.

From the Phone setting Menu:

1. Press the VOL (+ or -) button to scroll to the *Area code*.
2. Press SELECT soft key.
3. Use the touch-tone pad to enter your 3-digit area code.
4. Press SAVE soft key to save your selection and the screen displays *"Saved"*.

Registration (only applicable to handset)

A cordless handset will not operate until it is registered to the base. During the registration process, keep the handset near the base. Up to 10 cordless handsets can be registered to one base.

NOTE: If a handset has not been registered to the base, then the screen displays "PRESS "REG" TO INITIATE REGISTRATION" once the handset has been activated. Press the REG soft key to start the registration.

From the Phone Setting Menu:

1. Press the VOL (+ or -) button to scroll to *Registration*.
2. Press SELECT soft key and you may program the following items:
Register and Remove handset.

Register

From the Phone Setting Menu:

1. Press the VOL (+ or -) button to scroll to *Register*.
2. Press SELECT soft key. The screen displays "*Press base unit Page button until beep*".
3. Press and hold the Page button on base for 5 seconds.
4. "*Registration*" displays to indicate the base is now in registration mode.
5. If the registration is successful, the screen displays "*Registration complete*" for 2 seconds and emits a confirmation tone.
6. If the registration is failed (i.e. timeout), the screen displays "*REGISTRATION FAILED!*" for 2 seconds and emits an error tone.

Remove Handset

De-registration cancels registration. During the de-registration process, keep the handset near the base.



WARNING: It is not recommended that a handset be deregistered unless absolutely necessary because once a handset is deregistered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

From the Phone Setting Menu:

1. Press the VOL (+ or -) button to scroll to the *Remove handset*.
2. Press SELECT soft key button. The screen displays "*Remove handset?*".
3. Press the YES soft key to confirm de-registration. The screen displays "*Saved*" and then displays "*Press "REG" to initiate registration*" in the handset.

NOTE: You can press the REG soft key to enter the registration mode again.

De-Register (Only applicable for base)

From the Phone Setting Menu:

1. Press the VOL (+ or -) button to scroll to the *Deregistration*.
2. Press SELECT soft key. The list of all registered handsets will be displayed, and use the VOL (+ or -) button to scroll to your selection.
3. Press the SELECT soft key. The screen displays *"Remove handset?"*.
4. Press YES soft key to confirm de-registration. The screen displays *"Saved"* and then displays *"Press "REG" to initiate registration"* in the handset.

Second Call Alert

If it is set to On, you will hear the alert tone when you are in conversation and there is an incoming call from another line.

From the Phone Setting Menu:

1. Press the VOL (+ or -) button to scroll to *2ND Call Alert*.
2. Press SELECT soft key. Use the VOL (+ or -) button to scroll to your selection. The default setting is *On*.
3. Press SELECT soft key to save your selection and the screen displays *"Saved"*.

Handset Name (only applicable for handset)

From the Phone Setting Menu:

1. Press the VOL (+ or -) button to scroll to the *Handset name*.
2. Press SELECT soft key. The default name is *Handset*.
3. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 13 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake, press DIR/CID button to move the cursor forward or backward, and then use the Mute/Del button to backspace and delete one character at a time.

4. Press the SAVE soft key to save your name. You will hear a confirmation tone and the screen displays *"Saved"*.

Update Handset List (only applicable for base)

This function is used to update all registered handsets from the current handset name list.

From the Phone Setting Menu:

1. Press the **VOL** (+ or -) button to scroll to the *Update HS List*.
2. Press **SELECT** soft key.
3. The latest handset name list stored in the base will be sent to all registered handsets.

Display Setting

1. Make sure your phone is **OFF** (not in Talk mode).
2. Press the **Menu** button on HS or the **MENU** soft key on BS to go to the main menu.
3. Press **VOL** (+ or -) button to scroll to *Display Setting*.
4. Press **SELECT** soft key to confirm and you may program the following items: Language, Contrast and Backlight (base only).

Language

From the Display Setting Menu:

1. Press the **VOL** (+ or -) button to scroll to the *Language*.
2. Press **SELECT** soft key.
3. Use the **VOL** (+ or -) button to select *English, Francais or Espanol*. The default setting is *English*.
4. Press **SELECT** soft key to save your selection.

Contrast

From the Display Setting Menu:

1. Press the **VOL** (+ or -) button to scroll to the *Contrast*.
2. Press **SELECT** soft key. The "*MIN* and *MAX*" contrast scale displays on the screen.
3. Use the **VOL** (+ or -) button to adjust the contrast. The display instantly adjusts with each press of the **VOL** (+ or -) button.
4. Press **SELECT** soft key to save the desired contrast level.

Backlight (Only applicable for base)

From the Display Setting Menu:

1. Press the **VOL** (+ or -) button to scroll to the *Backlight*.
2. Press **SELECT** soft key and use the **VOL** (+ or -) button to select *Always On* or *Automatic*.
3. Press **SELECT** soft key to save your selection.

Sound Setting

1. Make sure your phone is **OFF** (not in Talk mode).
2. Press the **Menu** button on HS or the **MENU** soft key on BS to go to the main menu.
3. Press **VOL** (+ or -) button to scroll to *Sound Setting*.
4. Press **SELECT** soft key to confirm and you may program the following items in base and handset: Ring Tone, Ring Volume and Key Tone.

Ring Tone

There are 8 tone levels for your selection. They are Melody 1 to 8 for line 1 and line 2 respectively.

From the Sound Setting Menu:

1. Press the **VOL** (+ or -) button to scroll to the *Ring Tone*.
2. Press **SELECT** soft key.
3. Use the **VOL** (+ or -) button to scroll to your selection and use the **DIR** or **CID** button to toggle between L 1 and L 2. The default setting is *Melody 1* for both lines.
4. Press **SELECT** soft key to save your selection and the screen displays "*Saved*".

Ring Volume

There are 5 Volume levels and OFF for your selection. The Ring Volume can be set individually for each line.

From the Sound Settings Menu:

1. Press the **VOL** (+ or -) button to scroll to the *Ring Volume*.
2. Press **SELECT** soft key.
3. Use the **VOL** (+ or -) button to scroll to your selection and use the **DIR** or **CID** button to toggle between L 1 and L 2. The default setting is **VOL 3**.
4. Press **SELECT** soft key to save your selection and the screen displays "*Saved*".

Key Tone

From the Sound Settings Menu:

1. Press the **VOL** (+ or -) button to scroll to the *Key Tone*.
2. Press **SELECT** soft key. Use the **VOL** (+ or -) button to select *On* or *Off*.
3. Press **SELECT** soft key to save your selection and the screen displays "*Saved*".

Telephone Operation

Making Calls with the Cordless Handset

1. Press the **Talk** button, the unit will pick the first available line for you.
-OR-
Press Line 1 or Line 2 soft key to select a line you wanted.
2. Wait for a dial tone then dial the phone number.
3. Press the **End** button when finished.

Making Calls in the Speakerphone mode (from the base)

1. Press the **Speaker** button (in base), the unit will pick the available line for you. If both lines are available, Line 1 will be used first.

-OR-

Press **Line 1** or **Line 2** button on the base to select the line, and the base's speaker will activate.

2. Wait for a dial tone then dial a phone number.
3. Press the **Speaker** button when finished.

NOTE: After pick the line, the call timer starts to run until all the calls are hung up. The timer serves for both 2 lines.

Making Call in the Speakerphone mode (from the handset)

1. Press the **Speaker** button to activate the speakerphone on the first available line.

-OR-

Press the **LINE 1** or **LINE 2** soft key to select a specific line. The handset will activate the ear piece.

2. Press the **Speaker** button to switch to speakerphone mode.
3. Wait for a dial tone then dial the phone number.
4. Press the **End** button when finished.

Making Calls with the Optional Headset

1. Plug the headset into the Headset jack on the side of the base or side of the cordless handset.
2. Adjust the headset to rest comfortably on top of your head or over your ear.
3. Move the microphone to approximately 2 to 3 inches from your mouth.
4. For the base, press the **Headset** button on base and the phone automatically selects first available, if both lines are available, Line 1 will be used.
5. For the cordless handset, press the **Talk** button.
6. Wait for a dial tone, and then dial the phone number.
7. Press **Headset** button (on base) or **End** button (on handset) when finished.



CAUTION: Use only Thomson Inc. 5-2425 headset that is compatible with this unit.

NOTE: If the headset is not connected (or if not completely inserted into headset jack), an error tone is heard when the Headset button is pressed.

Pre-dialing

1. With the phone idle, manually enter the telephone number. The screen displays the telephone number.
2. Press the DIAL soft key (on base only), **Speaker** button, **Talk** button (handset only), or **Line 1** or **Line 2** button to take a line, and then the telephone number will be dialed out.

Answering a Call

For cordless handset:

1. Press the **Talk** button to answer the call in receiver mode,
-OR-
2. Press the **Spk** button to answer the call in speakerphone mode,
-OR-
3. Press the corresponding **LINE** soft key to answer the call in receiver mode.
4. When finished, press **END** button.

For the base:

1. Press the **Speaker** button to answer the call in speakerphone mode,
-OR-
2. Press the corresponding **Line** button to answer the call in speakerphone mode,
-OR-
3. Press the **Headset** button to answer the call in headset mode.
4. When finished, press **Speaker** button (in speakerphone) or **Headset** button (in headset mode) to end the call.

NOTE: If you have set the Auto Answer as On in the cordless handset, you can answer the call directly by picking up this handset from the base, without pressing any buttons.

NOTE: Adjust the Volume by pressing the VOL (+ or -) button during a call.

Switching Between the Speakerphone, Handset, and Headset Mode

Base

To switch to the speakerphone, press **Speaker** button. The speakerphone indicator illuminates.

To switch to the headset, press the **Headset** button to enable the headset, and the headset indicator illuminates.

Cordless Handset

To switch to the speakerphone, press **Spk** button.

If the headset is plug in, press **Talk** button to switch to headset.

If the headset is not plug in, press **Talk** button to switch to cordless handset's receiver.

Telephone Operation

Mute

To have a private, off-line conversation, use the Mute feature. The party on the other end of the line cannot hear you, but you can still hear them.

1. Press **Mute** button to activate the mute feature.

NOTE: When using the mute feature on the base, the indicator will illuminate when the mute is activated.

2. Press the **Mute** button again to de-activate.

Do Not Disturb

This feature is set at individual telephones to disable (silence) an incoming ring signal, intercom ring. When there is an incoming call or an intercom call, the status indicators function as normal but the phone will not ring.

1. When the unit is idle, press the **DND/Privacy** button. The last setting is displayed.
2. Use the **VOL (+ or -)** button to select the duration. You may choose from 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, or 2 hours and increase the duration by 1-hour intervals up to 24 hours.
3. Press the **SELECT** soft key to confirm. The indicator (on the base) blinks and the screen displays how long the ringer will be disabled.
4. To cancel, press **DND/Privacy** button again.

NOTE: If Intercom Auto Answer is activated, the unit automatically answers the intercom call even if the Do Not Disturb function is activated.

Flash

Use the **Flash** button to activate custom calling services such as call waiting or call forwarding, which are available through your local phone company.

Inserting a Pause in the Dialing Sequence

Press the **#Pause** button twice to insert a delay in dialing sequence when a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone.) Each pause counts as one digit in the dialing sequence, and the screen displays "P".

Redial

1. Press the **Talk** button, or press the **Speaker** button (speakerphone mode), or press the **Headset** button (headset mode) and the first available line will go off hook. If both lines are available, Line 1 will be used.

-OR-

Press a **Line** button to select a line.

2. Press the **Redial** button. The redial number list (last 3 previously dialed numbers) is displayed.
3. Use the **VOL (+ or -)** button to select the number. Press the **DIAL** soft key to dial out the number.

NOTE: The Redial function will not operate if the number to be redialed contains more than 32 digits. If the number is longer than that, you will hear an error tone.

Reviewing the Redial Numbers

Your phone records up to three previously dialed phone numbers.

1. When the phone is idle, press the **Redial** button.
2. Use the **VOL** (+ or -) button to view the last three previously dialed numbers.
3. While the preferred number is displayed, press the **Spk**, **Talk**, or a **Line** button to dial the phone number.

NOTE: If you do not select a Line button, the line is automatically held and the number is dialed accordingly.

Storing a Redial Record in Phone Book

1. Make sure the phone is **OFF** (not in Talk mode).
2. Press the **Redial** button, then use the **VOL** (+ or -) button to scroll to the desired redial number.
3. Press the **SAVE** soft key.
4. The screen displays "Enter Name". Input a name. Please refer to section "Handset Name" for name editing method.

NOTE: A name must be input otherwise the record cannot be stored.

5. Press the **SAVE** soft key. The desired redial number is displayed on the screen.
6. You can edit the telephone number.
7. Press **SAVE** soft key to enter the **VIP Tone Melody** selection.

Transferring a Call to Another Extension

1. Press **XFER** soft key when the phone is in Talk mode.
2. Use **VOL** (+ or -) to select the desired handset or base you want to transfer to, and then press the **SELECT** soft key.
3. The unit will intercom the selected handset or base, and it will ring for this intercom call. At this moment, the call is on hold.
4. Once the selected handset answers the intercom call, after the call transfer initialized unit hangs up, the call can be transferred to the desired handset or base, or press the **CONF** soft key to enter conference call mode.
5. If the selected unit rejects the intercom call, the call transfer initialized displays "Unavailable" on the screen for 3 seconds, and then you can pick up the call again.

Receiving a Transferred Call from Another Extension

If the unit receives a transfer call paging, the screen displays "Intercom call from base/Handset X". Press the **Talk** button (handset only) or **Speaker** button (both base and handset) to answer the call.

If you press the **REJECT** soft key, the intercom paging will be stopped.

Ringer On/Off and Ringer Volume

1. Make sure the phone is in idle mode.
2. Press the **VOL** (+ or -) button to activate the ringer **Volume** setting. Use the **VOL** (+ or -) button to scroll to your selection and use the **DIR** or **CID** button to toggle between L 1 and L 2. The default setting is **VOL 3**.
3. Press the **SELECT** soft key to save your selection.

NOTE: If you choose the ringer OFF, the screen displays "L1/L2 RINGER OFF".

Speakerphone, Handset, and Headset Volume

While the phone is in use, during the desired mode, press the **VOL** (+ or -) buttons until you reach a comfortable listening level. The phone stores the setting after the last button pressed.

Hold

In Talk mode, press the **Hold** button to hold the line. The screen displays "*Line X ON HOLD*", and the line icon will flash. On the base, the **Line** button indicator will flash also.

When the line is on hold, the hold alert tone will be emitted.

Press the corresponding **LINE** soft key (on handset), or the **Line** button (on base) to release the hold and pick up the call again.

Conference Calls

This system can support 3-way and 4-way conference calls.

Join a call in progress:

1. While a call is in progress, another user can join that call by pressing the corresponding **Line** button on the base unit or soft key in the handset. Both parties on the original call will hear a tone to alert them someone else has joined the call.

NOTE: If the privacy feature is On for the original call, the call cannot be joined by another user.

Three-way conference call by an intercom call:

1. While on a call, press the **Intercom** button and then select the desired handset or base to intercom.
2. The selected handset or base will emit a page tone. The user can press the **Talk** button on the handset or the **Speaker** button on the base to answer the intercom call page.
3. The originating caller can then press the **CONF** soft key displayed on the screen to establish a 3-way conference between the external caller and the intercom call.

Three-way conference call with two lines:

1. During a call on Line 1, press the **Hold** button to put the call on hold.
2. Press the **Line 2** button or soft key on the handset to get a dial tone. Dial the number, and then talk to the other person.
3. The originating caller can then press the **CONF** soft key displayed on the screen to establish a 3-way conference between the two lines.

Four-way conference call (Line 1 + Line 2 + 2 extension):

1. Once the base unit or handset has both Line 1 and 2 on hold, press the **Intercom** button and then select the desired handset or base to intercom.
2. The selected handset or base will emit a page tone. The user can press the **Talk** button on the handset or the **Speaker** button on the base to answer the intercom call page.
3. The originating caller can then press the CONF soft key displayed on the screen to initiate a conference. Since Line 1 and 2 are both on hold, the user will be prompted to select Line 1, Line 2 or Both to conference with. The user can then use the soft keys to select the desired option. If the BOTH soft key is selected a 4-way conference is established between the originating caller, both lines and the intercom call.

Intercom Calls

One-Touch Intercom

1. On the base, in idle mode, press any **One-Touch Intercom** button (1-10) for the station you want to intercom with. One-Touch button #1 represents handset 01, #2 represents handset 02, etc. The Intercom paging ring will be emitted.

-OR-

You may press the **Intercom** button, then press the **Intercom/Memory** button (1-10) for the stations you want to intercom with.

-OR-

Press the **Intercom** button, and all the registered handsets and the base except itself list in the log, use the **VOL** (+ or -) key to scroll to the station you want to intercom with, and then press **SELECT** soft key to confirm.

NOTE: To abort intercom call, press the STOP soft key.

NOTE: If the receiving station does not answer within 30 seconds, the intercom call is cancelled. You will hear an error tone and the screen displays "Unavailable".

Answering an Intercom Call

When you receive an Intercom call, the screen displays the Caller's Name and Phone ID.

If you want to answer with the speakerphone, press the **Speaker** button. If you want to answer by headset, press the **Headset** button on the base or the **Talk** button on the handset. The headset must be already connected.

If you do not want to answer this intercom call, press the **REJECT** soft key.

Page

The page feature helps you locate a misplaced handset.

1. Press the **Page** button on the base. The handset beeps and the Visual Indicator on the handset flashes. The screen displays "Paging from Base".
2. To cancel the page, press the **Page** button on the base, or press **STOP** soft key on the base, or press **Exit** key on the base, or press any key on the handset. Otherwise the paging will last for 2 minutes.

Caller ID


Auto Standby

If you place the handset in the cradle while the handset is off the hook (during a call), the call is automatically disconnected.


Caller ID (CID)

IMPORTANT: In order to use this unit's Caller ID features, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

When the unit receives an incoming call with CID information, the CID can be displayed on the base and handsets.

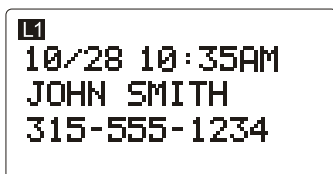

Base Display

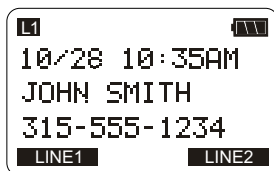

Handset Display

Receiving and Storing CID Records

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date and time; or the name, phone number, date and time. The unit can store up to 99 records for later review. When the memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory. The screen displays "NEW" for calls received that have not been reviewed. The line number for the call received is also displayed.

If two incoming calls come in at the same time, both L1 and L2 phone numbers display on the screen while ringing.

Reviewing CID Records

- Press **CID** button, and then use the **VOL** (+ or -) button to scroll through the call records.
- When you scroll to the start/end of the list, the screen displays "--START/END--".
- When reviewing the CID records, the record number is also displayed to the right of the time along with the **FORMAT** and **STORE** soft keys.

Saving a CID Record to Phone Book Memory

1. While viewing a CID record, press the **STORE** soft key.
2. The name displays on the screen. You can edit it. After editing, press the **SAVE** soft key.
3. The number displays on the screen. You can edit it. After editing, press the **SAVE** soft key.
4. You can select the ring melody for this phone number. Use the **VOL** (+ or -) button to scroll to your selection, and then press the **SELECT** soft key to save. The screen displays "Saved".

*NOTE: If you want to change the format of the CID number and save it in the phonebook, press the **FORMAT** soft key to format the CID number first before pressing the **STORE** soft key.*

*NOTE: You cannot skip the name editing. If it is empty in the name field, you cannot press the **SAVE** soft key to go to number editing.*

Deleting a CID Record

Press the **Delete** button to delete the record. The screen displays "DELETE?". Press the **YES** soft key to confirm. "Record Deleted!" is displayed for 3 seconds.

Deleting All Call Records

This feature allows you to clear all CID records at once.

1. While viewing a CID record, press and hold the **Delete** button. The screen displays "Delete All CID Records?".
2. Press **YES** soft key to confirm. "All CID Records Deleted" displays for 3 seconds.

Dialing Back

When reviewing CID records, you can dial back the numbers displayed on the screen by pressing the **Headset** button, or the **Talk** button, or the **Spk** button or the **Line 1** or **Line 2** button.

If You Programmed Your Local Area Code

1. Use the **CID** button to display the number you want to dial.
2. If you see a number with 7 digits (i.e. 555-1234), then the call was received from within your area code. However, this does not guarantee the call is a local call. If you see a number with 11 digits (i.e. 1-234-555-1234), then the call received was not from your area code.
3. To adjust the phone number format, use the **FORMAT** soft key. For instance, a 7-digit local number sometimes cannot be dialed because it requires a 10-digit or 11-digit format. Use the **FORMAT** soft key to scroll through 7, 10 and 11-digit numbers.

Number of digits	Explanation	Example
7-digits:	7-digit telephone number	(i.e.555-5555)
10-digits:	3-digit area code +7-digit telephone number	(i.e.425-555-5555)
11-digits:	long distance code 1 +3-digit area code +7-digit telephone number	(i.e. 1-425-555-5555)

4. To dial the displayed number, select a Line or press **Talk**, **Spk**, or **Headset** button.

If You Did Not Program Your Local Area Code

1. Use the **CID** button to display the number you want to dial. You will only see 10-digit numbers (i.e. 234-555-1234).
2. Press **Talk**, **Spk**, **Headset** button or select a Line to dial back. You may adjust the number format by pressing the **FORMAT** soft key before dialing.

Call Waiting Caller ID

This feature allows you to see who is calling when you hear the call waiting beep. The caller identification information is displayed on the screen after you hear the tone.

- Press the **Flash** button to put the person to whom you're talking on hold and answer the incoming call.

IMPORTANT: To use all the features of this unit, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Caller ID with Call Waiting Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Caller ID with Call Waiting Service.

Memory Log and Phone Book (Directory) Memory

You may store data in the Phone Book Directory (up to 99 records) or an Intercom/Memory (10 buttons located to the right of the number pad on the base). The Phone Book and each Intercom/Memory Log stores up to 16 characters and 32 digits.

The records are stored by alphabetic ascending order.

Adding Phone Book Entries

1. Make sure the phone is **OFF** (not in Talk mode).
2. Press the **DIR** button.
3. Press the **NEW** soft key. The screen displays "*Enter Name*". Please refer to section "*Handset Name*" for name editing method.
4. Press **SAVE** soft key. The screen displays "*Enter Number*".
5. Use the touch-tone pad to input a telephone number.

TIP: Press the #Pause button twice to insert a pause in a number if necessary.

6. Press the **SAVE** soft key to enter *VIP tone melody* selection.
7. Use **VOL (+ or -)** button to scroll to the selection and press **SELECT** soft key to complete.

NOTE: If the screen displays "Memory full", you should delete one or more unnecessary records and repeat above steps to continue the call record storage.

Storing Record in One-Touch Dialing (Only applicable for base)

1. Make sure the phone is **OFF** (not in Talk mode).
2. Press **STORE** soft key.
3. The screen displays "*Select Button Location*". Press a **One-Touch** button (1-10) to save the record in that memory location.

*NOTE: If there is a record stored in selected memory location. Press **REPLAC** soft key to confirm overwrite or press the **BACK** soft key, then select a new location.*

4. The screen displays "*Enter Name*". Please refer to section "*Handset Name*" for name editing method.
5. Press **SAVE** soft key. The screen displays "*Enter Number*".
6. Use the touch-tone pad to input a telephone number.

TIP: Press the #Pause button twice to insert a pause in a number if necessary.

7. Press the **SAVE** soft key to save.

Reviewing Phone Book Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in Talk mode).
2. Press the **DIR** button.
3. Press the **VOL (+ or -)** button to scroll through the records,
-OR-

Press the number keys to go to the name of the records started with the corresponding character.

Editing a Phone Book Record

1. When reviewing the phone book records, use the **VOL** (+ or -) button or the number keys to scroll to the desired record.
2. Press **EDIT** soft key to enter edit mode. You may now change the name, if desired. Please refer to section *"Handset Name"* for name editing method.
3. Press **SAVE** soft key to proceed to number change. You may now change the number, if desired.
4. Press **SAVE** soft key to proceed to *VIP Tone Melody* selection. You may use **VOL** (+ or -) key to scroll to the selection you desired.
5. Press **SELECT** soft key to complete.

NOTE: Press the BACK soft key to keep the previous setting (making no changes).

Copying a Phone Book Record

You can copy one phone book record or the whole phone book from the handset extension to the base or from the base to desired handset extension.

In the extension handset:

1. While viewing the phone book record, press the **COPY** soft key.
2. The screen displays *"Copy Current Record or Entire Directory?"*. Press the **CURR** soft key to copy the current record or press the **ENTIRE** soft key to copy the whole phone book.
3. After copying is finished, the prompt message The screen displays *"Record Copied to Base Unit!"*.

In the Base Unit:

1. While viewing the phone book record, press the **COPY** soft key.
2. The screen displays *"Copy Current Record or Entire Directory?"*. Press the **CURR** soft key to copy the current record or press the **ENTIRE** soft key to copy the whole phone book.
3. The extension list will be displayed. Use the **VOL** (+ or -) button to select the desired extension handset for the record to be copied to.
4. Press the **SELECT** soft key.
5. After copying is finished, the screen displays *"Record Copied!"*, and *"Saved"*.

Deleting a Phone Book Record

1. When reviewing the phone book records list, use the **VOL** (+ or -) button or the number keys to scroll to the desired record.
2. Press the delete key on the phone to delete the record.
3. The screen displays *"Delete?"*.
4. Press the YES soft key to confirm the deletion.
5. The screen displays *"Record Deleted"*.

Dialing a Phone Book Record

Dial a phone book record while in Talk mode:

1. Make sure the phone is **ON** (in Talk mode) by pressing the **Talk**, **Spk** button, or selecting a Line.
2. Press the **DIR** button to access the phone book.
3. Use the **VOL** (+ or -) button or the number keys to scroll to the desired record.
4. Press the DIAL soft key to dial the number.

-OR-

Dial a phone book record while reviewing it:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in Talk mode).
2. Press the **Phonebook** button to access the phone book.
3. Use the **VOL** (+ or -) button or the number keys to scroll to the desired record.
4. Press the **Talk** or **Spk** button on the handset or press the Speaker or Line 1/2 on the base. The number dials automatically.

Voice Mail System

Provided your phone company offers voice messaging service and you subscribe to it, the NEW MSG indicator on the base and the Visual Indicator on the top of the handset flashes to indicate a message is waiting. The screen displays "VOICE MAIL L1" or "VOICE MAIL L2" to indicate which line has voice mail waiting. If both lines have new voice mail messages, the display displays "VOICE MAIL L1-L2". It stops flashing after the message is reviewed.

NOTE: To deactivate the New Message indicator, press and hold the Delete button for 2 seconds, the screen will display Message Waiting Reset.



IMPORTANT: You must have the voice mail access code programmed for this feature to work. See the "Programming the Voice mail numbers" section. If there is no voice mail number stored, the system will emit an error tone and the screen displays "Empty" for 2 seconds and then returns to idle mode.

To listen to your voice mail messages from the base unit in idle mode.

1. Press VOICE MAIL 1 for line 1 voicemail or VOICE MAIL 2 for line 2 voicemail.
2. The base unit activates the speaker with the corresponding line and auto dials the pre-programmed voice mail access number/code to access the voice mail stored at the phone company.

NOTE: If the direct line is busy, an error tone emits and the screen displays "Line x in use" for 2 seconds, then returns to idle mode.

3. Once the phone company voice mail system answers the call, additional digits such as a pin code may be dialed.

NOTE: For security purposes, any digits dialed at this point, such as a pin code, will not be stored in the redial.

4. The screen displays "VOICE MAIL 1 (or 2)" and the call timer.

To listen to your voice mail messages from the handset in idle mode.

1. Press VM soft key.
2. The screen displays "VOICE MAIL: SELECT LINE". Press the VM1 to access line 1 voice mail and VM2 to access line 1 voice mail.
3. The handset activates the receiver with the corresponding line and auto dials the pre-programmed voice mail access number/code to access the voice mail stored at the phone company.

Note: If the direct line is busy, an error tone emits and the screen displays "Line x in use" for 2 seconds, then returns to idle mode.

4. Once the phone company voice mail system answers the call, additional digits such as a pin code may be dialed.

NOTE: For security purposes, any digits dialed at this point, such as a pin code, will not be stored in the redial.

5. The screen displays "VOICE MAIL 1 (or 2)" and the call timer.

Programming the Voice mail numbers

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press **STORE** soft key on base. The screen displays "SELECT BUTTON LOCATION".
3. Press one of the two **Voice mail** buttons.
4. If the location is empty, the screen displays "ENTER NUMBER:"
-OR-
If the location is not empty, the screen displays the existing contents.
5. If the location is empty, enter the phone number.
-OR-
If the location is not empty, press the "REPLACE" soft key to confirm, and then enter the phone number.
6. Press the **SAVE** soft key to save the number.
7. The screen displays "VOICE MAIL X" and the number for 5 seconds and then returns to the idle mode.

Note:

- User can press the **Delete** button to delete the current digit and move the cursor to the left one position.
- Press the Left (◀) and Right (▶) arrows to move the cursor left and right to edit input.
- Press **PAUSE** twice (displayed as "P") to enter a pause in the dialing sequence.
- If the user does not enter anything and then presses **SAVE**, the contents will be cleared.

Changing the Battery



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Nickel-metal Hydride (Ni-MH) battery model 5-2734, which is compatible with this unit.

1. Make sure the telephone is **OFF** (not in Talk mode) before you replace battery.
2. Remove the battery compartment door.
3. Disconnect the battery plug from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
4. Insert the new battery pack and connect the cord to the jack inside the battery compartment.
5. Put the battery compartment door back on.
6. Place handset in the base or handset charge cradle to charge. **Allow the handset battery to properly charge (for 14 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.**

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the **Nickel-metal Hydride** battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your Thomson Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle the rechargeable battery (or batteries).

For more information go to the RBRC web site at www.rbrc.org or call 1-800-8-BATTERY or contact a local recycling center.

Display Messages

The following messages show the status of the phone, provides Caller ID information, or helps you set up and use your phone.

DELETE ALL?	Prompt asking if you want to erase all records.
DELETE?	Prompt asking if you want to erase the current record.
END/ START	Indicates that it is the end of the list.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter a name.
ENTER NUMBER	Prompt telling you to enter a telephone number.
NEW CALLS	Indicates call or calls which have not been reviewed.
HANDSET NAME	Prompt telling you to enter a user name for the hand set.
UNAVAILABLE	Indicates that the function you want to initialize cannot work at that moment or the function being worked cannot continue. The system is busy or some other higher priority function is being performed. For example, the message playback function will be stopped when there is an incoming call.
NO LINE	Indicates that the telephone line is not connected.
LINE IN USE	Display on handset while the line is in use.
EMPTY	Indicates there are no CID records in memory.
OUT OF RANGE	Indicates handset is too far away from the base, and the handset is searching for the base.
BLOCKED	Indicates the person is calling from a number which is blocked from transmission.
UNKNOWN	Indicates incoming call is from an area not serviced by CID or the CID information was not sent.

Handset Sound Signals

Signal	Meaning
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Two short beeps (several times)	Page signal
One beep every 14 seconds	Low battery warning
One long beep after press one key	Confirm
A short warbling tone (with ringer on)	Error

Troubleshooting Guide

Telephone Solutions

No dial tone

- Check or repeat installation steps:
Make sure the base power cord is connected to a working electrical outlet. Make sure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack.
- Connect another phone to the same jack. If it doesn't work, the problem might be your wiring or local service.
- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure the battery is properly charged (for 14 hours).

Dial tone is ok, but can't dial out

- Make sure the type of phone service you are subscribed to is *TONE* or *PULSE*.

Handset does not ring

- Make sure the handset ringer is set to On.
- The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some extensions.
- Check for a dial tone. If no dial tone is heard, see "No dial tone".

You experience static, noise, or fading in and out

- The handset may be out of range of the base. Move closer to base.
- Make sure base is not plugged into an electrical outlet with another household appliance. If necessary, relocate the base.
- Charge the battery (for 14 hours).

Memory dialing doesn't work

- Did you follow proper dialing sequence?

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

- Unplug the power adaptor from the electrical outlet and the bottom of the base. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the power adaptor back into the base and electrical outlet. Reconnect the battery and charge for 14 hours.

"Out of Range..." is displayed on the screen

- Move the handset closer to the base.
 - Make sure the base power cord is connected to a working electrical outlet.
-

Date/Time setting is restored to default setting

- May be caused by power failure. Set Date/Time again.
-

Caller ID Solutions

No Display

- Charge the battery (for 14 hours). Or replace the battery.
 - Make sure the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the power adaptor from the base and reconnect it.
-

No Caller ID

- You must be subscribed to the standard Name/Number Caller ID service from your local telephone company to receive CID information.
-

Battery

If you experience any of the following problems, even after recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
 - Poor sound quality
 - Limited range
-

General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use strong cleaning agents, paint thinner, abrasive powder, alcohol, or other chemical products to clean the unit. Doing so will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a clean pencil eraser.

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

Warranty

Thomson Multimedia Ltd., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,
OR
2. Call 1-800-522-0338 (English) or 1-800-522-0445 (French) for instructions concerning where to mail the product.

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE _____

NAME OF STORE _____

A

Accessory Information	42
Adding Phone Book Entries	29
Answering a Call	21
Answering an Intercom Call	25
Area Code (only applicable for base)	15
Auto Answer (only applicable for handset)	15
Auto Answer Intercom (applicable for base and handset)	15
Auto Standby	26
Backlight (Only applicable for base)	18

B

Base	21
Base Layout	9
Base Station	11
Battery	37
Battery Safety Precautions	34

C

Call Waiting Caller ID	28
Caller ID (CID)	26
Caller ID Solutions	37
Causes of Poor Reception	38
Changing the Battery	34
Conference Calls	24
Contrast	18
Copying a Phone Book Record	30
Cordless Handset	21

D

Date/Time	14
Deleting a CID Record	27
Deleting a Phone Book Record	31
Deleting All Call Records	27
De-Register (Only applicable for base)	17
Dial a phone book record while in Talk mode:	31
Dial a phone book record while reviewing it:	31
Dial Mode (only applicable for base)	15
Dialing a Phone Book Record	31
Dialing Back	27
Digital Security System	7
Display Messages	35
Display Setting	18
Do Not Disturb	22

E

Editing a Phone Book Record	30
-----------------------------	----

F

FCC RF Radiation Exposure Statement	3
Flash	22
Four-way conference call (Line 1 + Line 2 + 2 extension):	25

G

General Product Care	38
----------------------	----

H

Handset Layout	8
Handset Name (only applicable for handset)	17
Handset Sound Signals	35
Hearing Aid Compatibility	3
Hold	24

I

If You Did Not Program Your Local Area Code	28
If You Programmed Your Local Area Code	27
Important Information	2
Important Installation Guidelines	7
Information for DECT Product	3
Inserting a Pause in the Dialing Sequence	22
Installation	7
Installing the Handset Battery	10
Installing the Phone	10
Intercom Calls	25
Interference Information	2
Introduction	6

J

Join a call in progress:	24
--------------------------	----

K

Key Tone	19
----------	----

L

Licensing	3
-----------	---

M

Making Call in the Speakerphone mode (from the handset)	20
Making Calls in the Speakerphone mode (from the base)	20
Making Calls with the Cordless Handset	19
Making Calls with the Optional Headset	20
Memory Log and Phone Book (Directory) Memory	28
Mute	22

O

One-Touch Intercom	25
--------------------	----

P

Page	25
Parts Checklist	6
Phone Setting	14
Pre-dialing	21
Programming Functions	13
Programming the Phone	13
Programming the Voice mail numbers	33

R

Receiving a Transferred Call from Another Extension	23
Receiving and Storing CID Records	26
Redial	22
Register	16
Registration (only applicable to handset)	16
Remove Handset	16
Reviewing CID Records	26
Reviewing Phone Book Records	29
Reviewing the Redial Numbers	23
Ring Volume	19
Ringer On/Off and Ringer Volume	24

S

Saving a CID Record to Phone Book Memory	27
Second Call Alert	17
Sound Setting	18
Speakerphone, Handset, and Headset Volume	24
Standby Screen	13
Storing a Redial Record in Phone Book	23
Storing Record in One-Touch Dialing (Only applicable for base)	29
Switching Between the Speakerphone, Handset, and Headset Mode	21

T

Telephone Jack Requirements	6
Telephone Network Information	3
Telephone Operation	19
Telephone Solutions	36
Three-way conference call by an intercom call:	24
Three-way conference call with two lines:	24
To listen to your voice mail messages from the base unit in idle mode.	32
To listen to your voice mail messages from the handset in idle mode.	32
Transferring a Call to Another Extension	23
Troubleshooting Guide	36

U

Update Handset List (only applicable for base)	17
--	----

V

Voice Mail System	32
-------------------	----

W

Warranty	39
----------	----

Accessory Information

DESCRIPTION	MODEL NO.
Handset Replacement Battery	5-2734
AC Power Adaptor	5-2757 (base)/5-2828 (charger)

To order, call the nearest distributor for your area;

Ontario: (905) 624-8516

Manitoba: (204) 783-2088

British Columbia: (604) 438-8001

Quebec: (514) 352-9071

A shipping and handling fee will be charged upon ordering. It is required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent. Items are subject to availability.

Visit the RCA web site at: www.rca.com

Please do not send any products to the Indianapolis address listed in this manual or on the carton. This will only add delays in service for your product.

Thomson Multimedia Ltd.

30 Eglinton Ave W., Suite 304

Mississauga, ON Canada L5R 3E7

© 2008 Thomson Multimedia Ltd.

Trademark(s) ® Registered

Marque(s) ® déposée(s)

Model 25210

00025747 (Rev. 0 CAN E/F)

08-11

Printed in China





**Combiné sans fil pour
Téléphone à Deux Lignes avec
Interphone et Haut-Parleur
DECT 6.0
Guide de l'utilisateur**

**Veuillez lire ce guide
avant l'utilisation initiale
de ce produit.**



Modèle 25210

Renseignements Importants

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et – s'il y a lieu – des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Renseignements sur L'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévision compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC. Cet appareil ne dépasse pas les limites de classe B pour les émissions de bruit RF prescrites par le règlement RFI du min d'Industrie Canada.

Information sur le Réseau Téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influenceront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Licensing

Sous licence du brevet US 6,427,009.

Compatibilité avec les Prothèses Auditives (CPA)

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

Communication de la FCC sur l'exposition à la radiation RF

"Cet appareil est conforme aux limites d'exposition à la radiation RF de la FCC dans un environnement non contrôlé. Cet appareil devrait être installé et utilisé à une distance d'au moins 20 centimètres entre l'émetteur de radiation et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé avec aucune autre antenne ou émetteur."

Cet appareil a été testé et est conforme aux guides d'exposition RF de la FCC dans le cas de son port sur le corps et de son fonctionnement avec la pince de ceinture fournie avec le produit. L'utilisation d'autres accessoires pourrait compromettre la conformité avec les guides de l'exposition RF de la FCC.

Renseignements sur le Produit DECT



Cet appareil est conforme à la norme DECT 6.0 qui utilise la gamme de fréquences 1,92 à 1,93 GHz. L'installation de cet appareil est sujette à la notification et à la coordination avec l'UTAM. Tout déplacement de cet appareil doit être coordonné avec et approuvé par l'UTAM. Vous pouvez communiquer avec l'UTAM au 1-800-429-8826.

Table des Matières

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS.....	2	FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE.....	20
RENSEIGNEMENTS SUR L'INTERFÉRENCE	2	FAIRE DES APPELS AVEC LE COMBINÉ SANS FIL.....	20
INFORMATION SUR LE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE.....	3	FAIRE DES APPELS EN MODE HAUT-PARLEUR.....	21
LICENSING	3	FAIRE UN APPEL EN MODE HAUT-PARLEUR.....	21
COMPATIBILITÉ AVEC LES PROTHÈSES AUDITIVES		FAIRE DES APPELS AVEC LE CASQUE EN OPTION.....	21
(CPA).....	3	PRÉCOMPOSITION.....	22
COMMUNICATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION À		RÉPONDRE À UN APPEL	22
LA RADIATION RF.....	3	BASCULER ENTRE LES MODES HAUT-PARLEUR,	
RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT DECT.....	3	COMBINÉ ET CASQUE.....	22
INTRODUCTION	6	BASE	22
LISTE DE PIÈCES	6	COMBINÉ SANS FIL.....	23
EXIGENCES DE LA PRISE TÉLÉPHONIQUE	6	SOURDINE.....	23
INSTALLATION	7	NE PAS DÉRANGER.....	23
SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUMÉRIQUE.....	7	FLASH.....	23
IMPORTANTES LIGNES DIRECTRICES SUR		INSERTION D'UNE PAUSE DANS UNE SÉQUENCE DE	
L'INSTALLATION.....	7	COMPOSITION.....	23
PRÉSENTATION DU COMBINÉ.....	8	RECOMPOSITION	24
PRÉSENTATION DU BASE	9	AFFICHAGE DES NUMÉROS POUR LA RECOMPOSITION.....	
INSTALLATION DU TÉLÉPHONE.....	10	24	
INSTALLATION DE LA PILE DU COMBINÉ.....	10	ENREGISTREMENT D'UN NUMÉRO DE RECOMPOSITION	
BASE.....	11	DANS L'ANNUAIRE	24
PROGRAMMATION DU TÉLÉPHONE	13	TRANSFERT D'UN APPEL À UN AUTRE POSTEN.....	25
ÉCRAN D'ATTENTE.....	13	RÉCEPTION D'UN TRANSFERT D'APPEL À PARTIR D'UN	
FONCTIONS DE PROGRAMMATION.....	13	AUTRE POSTE	25
RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE	13	SONNERIE ON/OFF ET VOLUME DE LA SONNERIE.....	25
DATE/HEURE.....	14	VOLUME DU HAUT-PARLEUR, DU COMBINÉ ET DU	
RÉPONSE AUTOMATIQUE	15	CASQUE.....	25
RÉPONSE AUTOMATIQUE À L'INTERPHONE.....	15	EN ATTENTE.....	25
MODE DE COMPOSITION.....	15	CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE	26
INDICATIF RÉGIONAL.....	16	APPELS PAR INTERPHONE.....	27
ENREGISTREMENT.....	16	FAIRE UN APPEL PAR INTERPHONE.....	27
ENREGISTREMENT	16	RÉPONDRE À UN APPEL PAR INTERPHONE.....	27
SUPPRIMER UN COMBINÉ	17	RECHERCHE.....	27
DÉSENREGISTREMENT	17	ATTENTE AUTOMATIQUE	27
ALERTE DE 2E APPEL	17		
NOM DU COMBINÉ	18		
MISE À JOUR DE LA LISTE DES COMBINÉS.....	18		
RÉGLAGES DE L'AFFICHAGE	18		
CONTRASTE	19		
RÉTROÉCLAIRAGE	19		
RÉGLAGES DU SON.....	19		
VOLUME DE LA SONNERIE.....	20		
TONALITÉ DU CLAVIER.....	20		

IDENTIFICATION DE L'APPELANT (CID)	28	ENREGISTREMENT D'UN DOSSIER SOUS LES	31
RÉCEPTION ET ENREGISTREMENT DES DOSSIERS		BOUTONS À COMPOSITION RAPIDE.....	31
D'IDENTIFICATION DE L'APPELANT	28	AFFICHAGE DES DOSSIERS DE L'ANNUAIRE.....	31
AFFICHAGE DES DOSSIERS D'IDENTIFICATION DE		ÉDITION D'UN DOSSIER DE L'ANNUAIRE.....	32
L'APPELANT.....	28	COPIE D'UN DOSSIER DE L'ANNUAIRE.....	32
ENREGISTREMENT D'UN DOSSIER D'IDENTIFICATION DE		SUPPRESSION D'UN DOSSIER DE L'ANNUAIRE.....	32
L'APPELANT DANS L'ANNUAIRE.....	29	COMPOSITION À PARTIR D'UN DOSSIER DE	
SUPPRESSION D'UN DOSSIER D'IDENTIFICATION DE		L'ANNUAIRE.....	33
L'APPELANT.....	29	RÉPONDEUR	33
SUPPRESSION DE TOUS LES DOSSIERS	29	PROGRAMMATION DES NUMÉROS DE BOÎTE	
RAPPEL.....	29	VOCALE	34
SI VOUS AVEZ PROGRAMMÉ VOTRE INDICATIF		REMPLACEMENT DE LA PILE	35
RÉGIONAL.....	29	PRÉCAUTIONS À PRENDRE	35
SI VOUS N'AVEZ PAS PROGRAMMÉ VOTRE		MESSAGES AFFICHÉS.....	36
INDICATIF RÉGIONAL	30	SIGNAUX SONORES DU COMBINÉ.....	37
IDENTIFICATION DE L'APPELANT DE L'APPEL EN		CONSEILS DE DEPANNAGE.....	37
ATTENTE.....	30	SOLUTIONS - TÉLÉPHONE.....	37
MÉMOIRE ET ANNUAIRE.....	30	LE COMBINÉ NE SONNE PAS.....	37
AJOUT D'ENTRÉES À L'ANNUAIRE.....	30	SOLUTIONS - AFFICHEUR (CID).....	38
		SOINS ET ENTRETIEN.....	39
		CAUSES DE MAUVAISE RÉCEPTION.....	39
		INFORMATION POUR ACCESSOIRES.....	44

AVERTISSEMENT:
AFIN D'ÉVITER LES
DANGERS
D'INCENDIE ET
D'ÉLECTROCUTION,
NE PAS EXPOSER
CET APPAREIL À LA
PLUIE NI À
L'HUMIDITÉ.



LE SYMBOLE DE
L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ
DANS UN TRIANGLE
EST UN AVERTISSE-
MENT INDICANT
UNE "TENSION
DANGEREUSE" À
L'INTÉRIEUR DE
L'APPAREIL.

ATTENTION:

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS ENLEVER

ATTENTION:AFIN DE RÉDUIRE
LES RISQUES
D'ÉLECTROCUTION, NE PAS
ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE
CÔTÉ ARRIÈRE), AUCUNE
PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT
ÊTRE RÉPARÉE PAR
L'UTILISATEUR, POUR TOUTE
RÉPARATION, CONSULTER DES
TECHNICIENS COMPÉTENTS.



LE POINT D'EXCLAMATION
ILLUSTRÉ DANS UN
TRIANGLE EST UN
AVERTISSEMENT
INDICANT QUE
L'APPAREIL EST FOURNI
AVEC DES INSTRUCTIONS
IMPORTANTES.

VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÈRE DU BOÎTIER.

Introduction




ATTENTION: Il faut toujours suivre les instructions de sécurité de base lorsqu'on utilise un équipement téléphonique. Voir les **INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES** qui accompagnent ce produit et les conserver pour référence ultérieure.


IMPORTANT: Étant donné que les téléphones sans cordon fonctionnent à l'électricité, vous devriez disposer d'au moins un téléphone avec cordon dans la maison, en cas de panne de courant.

Liste de Pièces


Assurez-vous que l'emballage contient les articles illustrés ci-dessous:

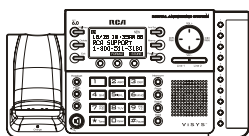

Base



Stand de Bureau

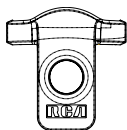

Pince-Ceinture




Adaptateur CA



Cordon courte de téléphonique



2 Ligne cordes de Téléphone



Couvercle du compartiment de pile



Combiné




Bloc-pile de Combiné

Dans le cas du Modèle 25210RE2 il y aura UN combiné supplémentaire, une pince pour ceinture, un adaptateur CA, un socle de chargement, une pile et un couvercle de plus que ce qui est illustré plus haut.

Exigences de la Prise Téléphonique

Pour utiliser ce téléphone, vous devez disposer dans la maison d'une prise téléphonique modulaire de type RJ11C (CA11A), qui peut ressembler à celle illustrée ici. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.

Plaque murale



Prise de ligne téléphonique modulaire

Installation

Système de Sécurité Numérique

Lorsque vous déposez le combiné sur la base, l'appareil vérifie son code de sécurité, qui empêche les fausses sonneries d'autres téléphones sans cordon.


NOTE SUR L'INSTALLATION: Certains téléphones sans fil fonctionnent à des fréquences qui peuvent causer ou subir de l'interférence de téléviseurs, fours à micro-ondes et magnétoscopes situés à proximité. Pour réduire ou éviter cette interférence, la base de votre téléphone sans fil ne devrait pas être placée près ou sur un téléviseur, un four à micro-ondes ou un magnétoscope. Si l'interférence persiste, déplacez le téléphone sans fil à une plus grande distance de ces appareils.

D'autres appareils de communications peuvent aussi utiliser la fréquence de 1.9 GHz pour communiquer et si ces appareils ne sont pas installés correctement, ils peuvent interagir entre eux et avec votre nouveau téléphone. Si vous êtes aux prises avec de l'interférence, consultez les guides d'utilisation de ces appareils sur la manière de paramétrer les canaux afin d'éliminer l'interférence. Les appareils courants susceptibles d'utiliser la fréquence de 1.9 GHz comprennent les émetteurs sans fil audio/vidéo, les réseaux informatiques sans fil, les systèmes téléphoniques sans fil avec postes multiples et certains systèmes téléphoniques sans fil à grande portée.


Importantes Lignes Directrices sur L'installation

- Évitez les sources de bruit, comme une fenêtre donnant sur une rue achalandée, et le bruit électrique produit par les moteurs, les fours à micro-ondes et les lampes fluorescentes.
- Évitez les endroits extrêmement humides ou froids.
- Évitez les endroits poussiéreux.
- Évitez les autres téléphones sans cordon et les ordinateurs personnels.
- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.
- Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins qu'elles soient spécialement conçue pour endroits humides.
- Ne jamais toucher les fils ou bornes téléphoniques non isolés, à moins que la ligne téléphonique ait été débranchée de l'interface réseau.
- Installer ou modifier les lignes téléphoniques avec soin.

Présentation du Combiné

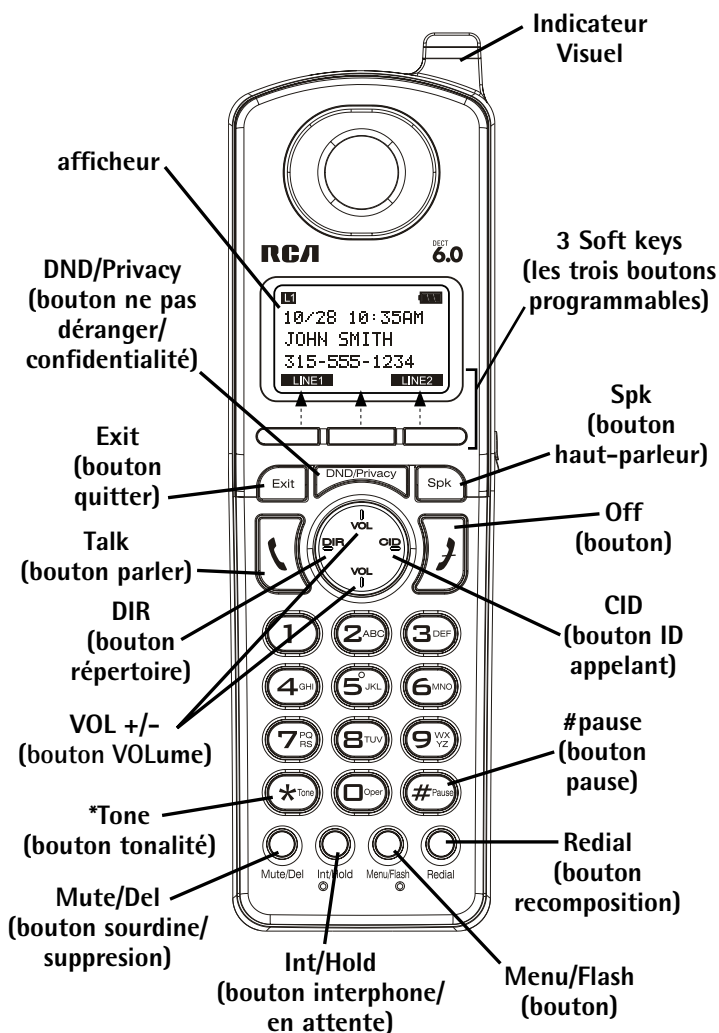

Présentation du Base

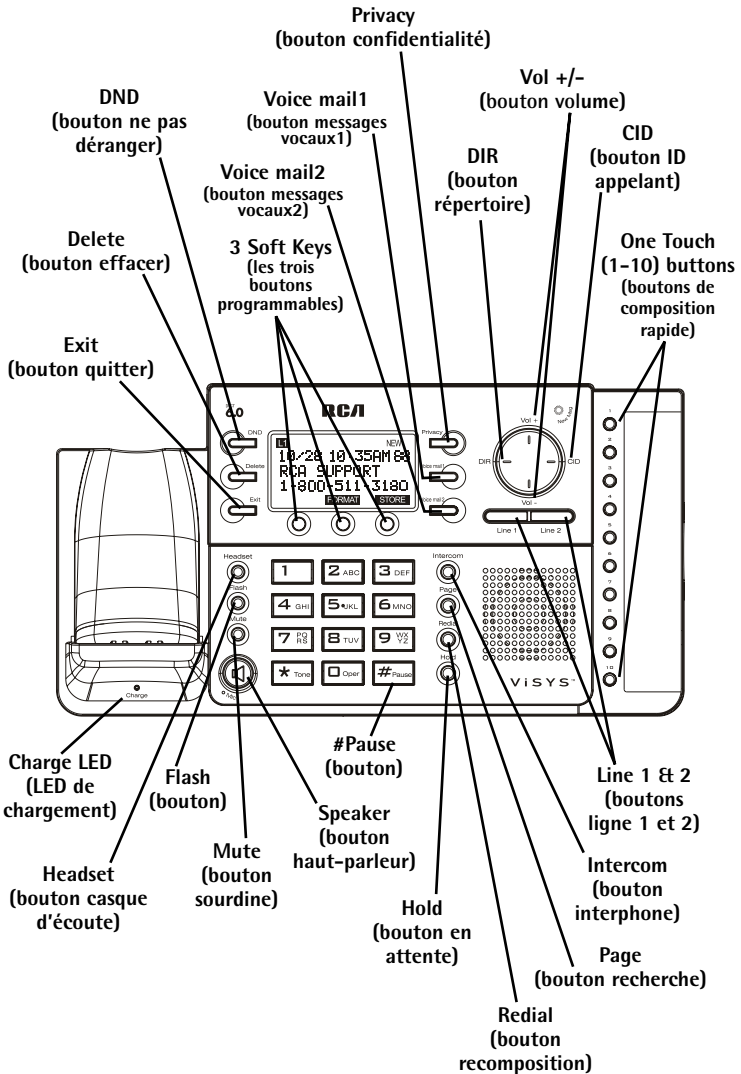

Installation du Téléphone

Installation de la Pile du Combiné


REMARQUE: Vous devez brancher la pile du combiné avant de l'utiliser.



ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvée par Thomson Inc. d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH) du model 5-2734, qui est compatible avec cette unité.

1. Repérez la pile qui est emballée dans un sac de plastique séparément du combiné.
2. Repérez le compartiment de la pile à l'arrière du combiné.
3. Raccordez le connecteur du bloc-pile dans la prise située à l'intérieur du compartiment.

REMARQUE: Pour assurer une installation correcte de la pile, le connecteur est claveté et ne peut être inséré que dans une seule position.

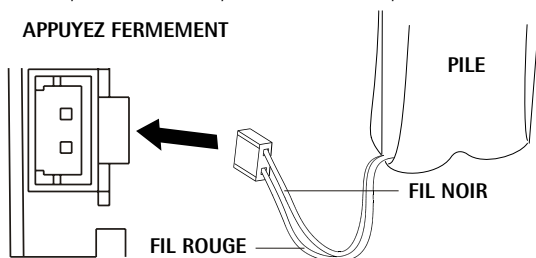

4. Insérez le bloc-pile.
5. Fermez le compartiment de la pile en plaçant le couvercle arrière du combiné un peu au-dessus du combiné puis glissez le couvercle vers le bas jusqu'à ce qu'il soit en position.

Base

Le téléphone peut être branché à deux prises téléphoniques murales (RJ14C) pour utiliser deux lignes.


1. Choisissez un endroit près d'une prise électrique et d'une prise téléphonique murale et placez le téléphone sans fil sur une surface plane, comme un bureau ou une table, ou installez-le sur le mur.
2. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation située à l'arrière de la base et l'autre dans une prise électrique.




ATTENTION: Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou de dommage matériel, n'utilisez que l'adaptateur 5-2757 (base) mentionné dans le guide de l'utilisateur. Cet adaptateur de courant doit être correctement placé en position verticale ou monté sur le sol.

3. Branchement du cordon téléphonique:


Si deux prises murales simples sont installées dans votre résidence ou votre bureau, vous pouvez utiliser un adaptateur/connecteur (non fourni) pour combiner les deux lignes téléphoniques simples en une ligne double. L'adaptateur/connecteur peut ressembler à celui dans cette illustration et peut être acheté chez un vendeur de produits téléphoniques.

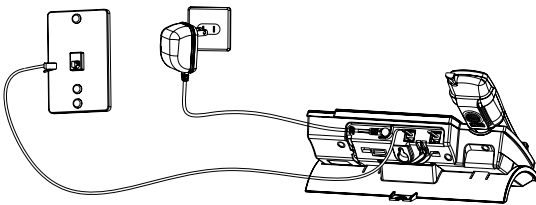

Ou, vous pouvez brancher deux cordons téléphoniques dans les deux prises situées à l'arrière du téléphone.

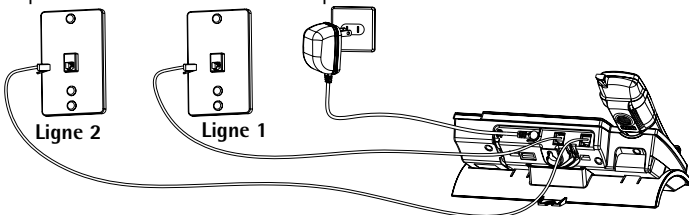


Si les lignes 1 et 2 sont branchées dans une seule prise murale dans votre résidence ou votre bureau, vous pouvez utiliser l'un des cordons téléphoniques fournis pour la brancher à la prise Line 1 + 2 située à l'arrière du téléphone, comme illustré ci-dessous.

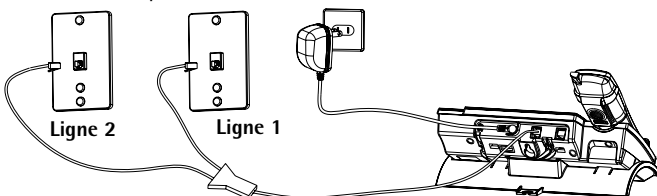


Raccordements et Installation


4. Si vous désirez installer le téléphone sur le mur, vous pouvez brancher les deux cordons comme dans l'illustration ci-dessous;

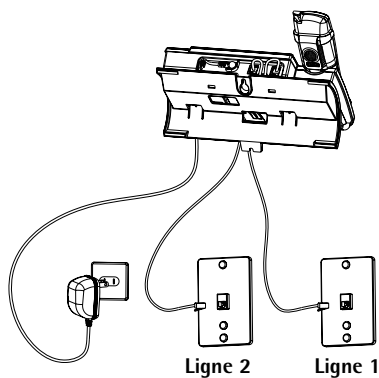

-OU-

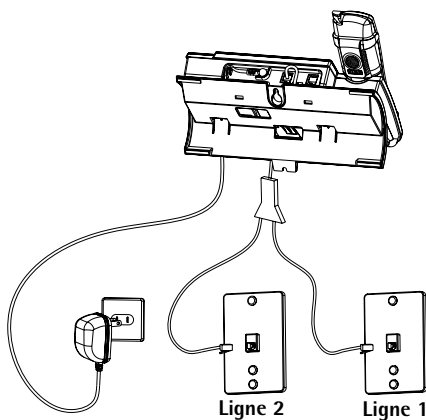

-OU-

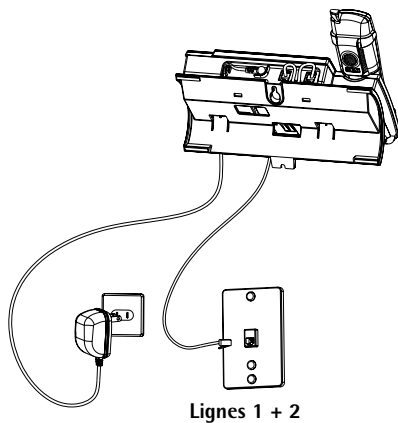

5. Placez le combiné sur le socle de la base. Le témoin de charge s'allume pour indiquer que la pile se recharge.
6. Prévoyez un temps de charge de 14 heures avant la première utilisation. Si vous ne rechargez pas correctement le téléphone, le rendement de la pile sera réduit.



REMARQUE: Si le modèle que vous avez acheté est la version RE2, un chargeur supplémentaire est fourni. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation située à l'arrière du chargeur et l'autre dans une prise électrique. Placez le combiné sur le chargeur; le témoin de charge s'allume pour indiquer que la pile se recharge.

ATTENTION: Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou de dommage matériel, n'utilisez que l'adaptateur 5-2828 (chargement) mentionné dans le guide de l'utilisateur. Cet adaptateur de courant doit être correctement placé en position verticale ou monté sur le sol.

Programmation du Téléphone

Écran d'attente

Le combiné affiche le nom et le numéro du combiné, la date, l'heure, l'état de la pile et les trois boutons programmables.

La base affiche la date, l'heure et les boutons programmables.

REMARQUE: Les boutons programmables changent selon l'état de l'appareil.

REMARQUE: L'affichage de la base comprend une icône "RÉGLEZ L'HORLOGE" qui clignote pour indiquer que l'horloge n'est pas réglée. Veuillez ouvrir le menu Programmation du téléphone – Date/heure pour régler l'horloge.

Fonctions de Programmation

Le système utilise une arborescence de menu pour vous permettre d'avoir accès à toutes ses fonctionnalités. Vous pouvez programmer les fonctions suivantes à partir du menu principal: Réglages du téléphone, Réglages de l'affichage, Réglages du son et Rétablir par défaut.

REMARQUE: Pendant la programmation, vous pouvez appuyer sur le bouton programmable BACK (à gauche) en tout temps pour quitter le sous-menu et retourner au menu principal ou appuyer sur le bouton Exit pour quitter le mode de programmation et retourner à l'écran d'attente.

REMARQUE: Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 30 secondes, le combiné quitte automatiquement le mode de programmation et retourne à l'écran d'attente.

Réglages du Téléphone

1. Assurez-vous que votre téléphone est à OFF (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton Menu du combiné ou sur le bouton programmable MENU (à gauche) de la base pour ouvrir le menu principal.
3. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler jusqu'à *Réglages du téléphone*.

4. Appuyez sur le bouton programmable SELECT (à droite) pour confirmer; vous pouvez programmer les éléments suivants:
Date/Heure (base seulement),
Réponse Automatique (combiné seulement),
Réponse Automatique à l'interphone (base et combiné),
Mode de Composition (base seulement),
Indicatif Régional (base seulement),
Enregistrement (combiné seulement),
Désenregistrement (base seulement),
Alerte de 2e Appel (base et combiné),
Nom du Combiné (combiné seulement),
Mise à jour de la Liste des Combinés (base seulement).

Date/Heure

Dans le Menu Réglages du Téléphone:

1. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler jusqu'à Date/Heure.
2. Appuyez sur le bouton programmable SELECT. "Année 2008" s'affiche.
3. Utilisez le clavier pour entrer les deux derniers chiffres de l'année courante (de 00 à 99).
4. Appuyez sur le bouton programmable SAVE pour sauvegarder le réglage de l'année et passer au réglage de la date.
5. La date "01/01" s'affiche. Utilisez le clavier pour entrer les deux chiffres du mois et du jour courant, respectivement (en format mm:jj).
6. Appuyez sur le bouton programmable SAVE pour sauvegarder le réglage du mois/jour et passer au réglage de l'heure.
7. L'heure "12:00A" s'affiche. Utilisez le clavier pour entrer les quatre chiffres de l'heure courante et appuyez sur le bouton programmable AM/PM pour basculer entre "P" (PM) et "A" (AM).
8. Appuyez sur le bouton programmable SAVE pour sauvegarder le réglage. "Sauvegardé" s'affiche.

REMARQUE: Si vous êtes abonnés au service d'identification de l'appelant, la date et l'heure courante sont réglées automatiquement lorsque vous recevez vos premières informations d'identification de l'appelant et remplacent la date et l'heure réglées manuellement.

REMARQUE: L'élément de réglage Date/heure n'est affiché que dans le menu de la base; la date et l'heure du combiné devraient être mises à jour automatiquement après leur réglage sur la base.

Réponse Automatique (sur le combiné seulement)

Cette option vous permet de décrocher le combiné de la base pour répondre à un appel entrant sans avoir à appuyer sur le bouton **Talk/Spk/L1/L2**.

Lorsqu'elle est à Off, cette fonction est désactivée sur le combiné.

Dans le Menu Réglages du Téléphone:

1. Appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) pour défiler jusqu'à *Réponse Automatique*.
2. Appuyez sur le bouton programmable **SELECT**. Appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) pour défiler jusqu'à votre sélection. Par défaut, le réglage est *Off*.
3. Appuyez sur le bouton programmable **SELECT** pour sauvegarder votre sélection; "*Sauvegardé*" s'affiche.

Réponse Automatique à l'interphone (sur la base et le combiné)

Si cette option est à On, le combiné ou la base répondra automatiquement à un appel par interphone lorsqu'un appel par interphone est reçu.

Dans le Menu Réglages du Téléphone:

1. Appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) pour défiler jusqu'à *Rép. Auto Int.*
2. Appuyez sur le bouton programmable **SELECT**. Appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) pour défiler jusqu'à votre sélection. Par défaut, le réglage est *Off*.
3. Appuyez sur le bouton programmable **SELECT** pour sauvegarder votre sélection; "*Sauvegardé*" s'affiche.

Mode de Composition (sur la base seulement)

Les modes de composition de la ligne 1 et 2 peuvent être réglés séparément.

Dans le Menu Réglages du Téléphone:

1. Appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) pour défiler jusqu'à *Mode de Composition*.
2. Appuyez sur le bouton programmable **SELECT**.
3. Appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) pour sélectionner *Tonalité ou Impulsions* et appuyez sur le bouton **DIR** ou **CID** pour sélectionner *L1* ou *L2*.
4. Appuyez sur le bouton programmable **SELECT**. Appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) pour défiler jusqu'à votre sélection. Par défaut, le réglage est *Off*.

REMARQUE: Le mode de composition ne peut être réglé que dans le menu de la base.

Indicatif Régional (sur la base seulement)

Le téléphone utilise l'indicatif régional préprogrammé pour déterminer le format d'affichage des numéros lorsqu'un signal d'identification de l'appelant est reçu. L'indicatif régional préprogrammé est aussi utilisé par la fonction de rappel.

Dans le Menu Réglages du Téléphone:

1. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler jusqu'à *Indicatif Régional*.
2. Appuyez sur le bouton programmable SELECT.
3. Utilisez le clavier pour entrer l'indicatif régional à 3 chiffres.
4. Appuyez sur le bouton programmable SAVE pour sauvegarder votre sélection; "Sauvegardé" s'affiche.

Enregistrement (sur le combiné seulement)

Un combiné sans fil ne fonctionne pas tant qu'il n'est pas enregistré sur une base. Pendant la procédure d'enregistrement, gardez le combiné près de la base. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 combinés sans fil sur une base.

REMARQUE: Si un combiné n'a pas été enregistré sur une base, "APPUYEZ SUR REG POUR DÉMARRER L'ENREGISTREMENT" s'affiche lorsque le combiné est activé. Appuyez sur le bouton programmable REG pour démarrer l'enregistrement.

Dans le Menu Réglages du Téléphone:

1. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler jusqu'à *Enregistrement*.
2. Appuyez sur le bouton programmable SELECT pour confirmer; vous pouvez programmer les éléments suivants: Enregistrement et Désenregistrement du combiné.

Enregistrement

Dans le Menu Réglages du Téléphone:

1. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler jusqu'à *Enregistrement*.
2. Appuyez sur le bouton programmable SELECT. "Appuyez sur bouton Page de base jusqu'à tonalité" s'affiche.
3. Appuyez et gardez enfoncé le bouton Page de la base pendant cinq secondes.
4. "Enregistrement" s'affiche pour indiquer que la base est en mode d'enregistrement.
5. Si l'enregistrement est réussi, "Enregistrement réussi" s'affiche sur le combiné pendant deux secondes et une tonalité est émise.
6. Si l'enregistrement échoue (c.-à-d., dépassement du temps alloué), "Enregistrement échoué!" s'affiche sur le combiné pendant deux secondes et une tonalité d'erreur est émise.

Supprimer un Combiné

Le désenregistrement annule l'enregistrement. Pendant la procédure de désenregistrement, gardez le combiné près de la base.



AVERTISSEMENT: À moins de nécessité absolue, il n'est pas recommandé de désenregistrer un combiné parce que les fonctions téléphoniques de ce combiné ne peuvent plus être utilisées tant que ce combiné n'est pas enregistré à nouveau.

Dans le Menu Réglages du Téléphone:

1. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler jusqu'à *Supprimer un Combiné*.
2. Appuyez sur le bouton programmable SELECT. *"Supprimer le combiné?"* s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton programmable YES pour confirmer le désenregistrement. *"Sauvegardé"* s'affiche suivi du message *"Appuyez sur REG pour démarrer l'enregistrement"* sur le combiné.

REMARQUE: Vous pouvez appuyez sur le bouton programmable REG pour passer en mode d'enregistrement à nouveau.

Désenregistrement (sur la base seulement)

Dans le Menu Réglages du Téléphone:

1. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler jusqu'à *Désenregistrement*.
2. Appuyez sur le bouton programmable SELECT. La liste de tous les combinés enregistrés s'affiche; appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler jusqu'à votre sélection.
3. Appuyez sur le bouton programmable SELECT. *"Supprimer le combiné?"* s'affiche.
4. Appuyez sur le bouton programmable YES pour confirmer le désenregistrement. *"Sauvegardé"* s'affiche suivi du message *"Appuyez sur REG pour démarrer l'enregistrement"* sur le combiné.

Alerte de 2e Appel

Si cette option est à On, vous entendrez une tonalité d'alerte lorsque vous conversez et qu'il y a un appel entrant sur une autre ligne.

Dans le Menu Réglages du Téléphone:

1. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler jusqu'à *Alerte de 2e Appel*.
2. Appuyez sur le bouton programmable SELECT. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler jusqu'à votre sélection. Par défaut, le réglage est à *On*.
3. Appuyez sur le bouton programmable SELECT pour sauvegarder votre sélection; *"Sauvegardé"* s'affiche.

Nom du Combiné (sur la base et le combiné)

Dans le Menu Réglages du Téléphone:

1. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler jusqu'à *Nom du Combiné*.
2. Appuyez sur le bouton programmable SELECT. Par défaut, le nom est *Combiné*.
3. Utilisez le clavier pour entrer un nom (jusqu'à 13 caractères). Chacune des touches numériques comprend plus d'une lettre. Par exemple, pour entrer le nom Bill Smith, appuyez deux fois sur la touche 2 pour obtenir la lettre "B". Appuyez trois fois sur la touche 4 pour la lettre "I". Appuyez trois fois sur la touche 5 pour la lettre "L". Appuyez trois fois sur la touche 5 pour la deuxième lettre "L" et appuyez sur la touche 1 pour insérer un espace entre le prénom et le nom. Appuyez quatre fois sur la touche 7 pour la lettre "S"; une fois sur la touche 6 pour la lettre "M"; trois fois sur la touche 4 pour la lettre "I"; une fois sur la touche 8 pour la lettre "T" et deux fois sur la touche 4 pour la lettre "H".

REMARQUE: Si vous faites une erreur, appuyez sur le bouton DIR/CID pour déplacer le curseur vers l'avant ou vers l'arrière puis appuyez sur le bouton Mute/Del pour revenir en arrière en effaçant les caractères précédents un par un.

4. Appuyez sur le bouton programmable SAVE pour sauvegarder le nom. Vous entendrez une tonalité de confirmation; "Sauvegardé" s'affiche.

Mise à Jour de la Liste des Combinés (sur la base seulement)

Cette fonction sert à mettre à jour la liste des noms des combinés courants sur les combinés enregistrés.

Dans le Menu Réglages du Téléphone:

1. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler jusqu'à *Mise à jour de la Liste des Combinés*.
2. Appuyez sur le bouton programmable SELECT.
3. La dernière liste des noms des combinés enregistrée sur la base est envoyée à tous les combinés enregistrés.

Réglages de l'affichage

1. Assurez-vous que votre téléphone est à OFF (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton Menu du combiné ou sur le bouton programmable MENU de la base pour ouvrir le menu principal.
3. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler jusqu'à *Réglages de l'affichage*.
4. Appuyez sur le bouton programmable SELECT pour confirmer; vous pouvez programmer les éléments suivants: Langue, Contraste et Rétroéclairage (sur la base seulement).

Langue

Dans le Menu Réglages de l'affichage:

1. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler jusqu'à *Langue*.
2. Appuyez sur le bouton programmable SELECT.
3. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour sélectionner *Anglais, Français* ou *Espagnol*. Par défaut, la langue est *Anglais*.
4. Appuyez sur le bouton programmable SELECT pour sauvegarder votre sélection.

Contraste

Dans le Menu Réglages de l'affichage:

1. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler jusqu'à *Contraste*.
2. Appuyez sur le bouton programmable SELECT. L'échelle de contraste "MIN et MAX" s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour régler le contraste. L'affichage se modifie instantanément à chaque fois que vous appuyez sur le bouton VOL (+ ou -).
4. Appuyez sur le bouton programmable SELECT pour sauvegarder le niveau de contraste désiré.

Rétroéclairage (sur la base seulement)

Dans le Menu Réglages de l'affichage:

1. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler jusqu'à *Rétroéclairage*.
2. Appuyez sur le bouton programmable SELECT puis sur le bouton VOL (+ ou -) pour sélectionner *Toujours activé* ou *Automatique*.
3. Appuyez sur le bouton programmable SELECT pour sauvegarder votre sélection.

Réglages du Son

1. Assurez-vous que votre téléphone est à OFF (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton Menu du combiné ou sur le bouton programmable MENU de la base pour ouvrir le menu principal.
3. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler jusqu'à *Réglages du Son*.
4. Appuyez sur le bouton programmable SELECT pour confirmer; vous pouvez programmer les éléments suivants sur la base et sur le combiné: Tonalité de la sonnerie, Volume de la sonnerie et Tonalité du clavier.

Tonalité de la Sonnerie

Vous pouvez sélectionner l'une des huit tonalités offertes. Celles-ci sont les mélodies 1 à 8 pour les lignes 1 et 2 respectivement.

Dans le Menu Réglages du Son:

1. Appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) pour défiler jusqu'à *Tonalité de la Sonnerie*.
2. Appuyez sur le bouton programmable **SELECT**.
3. Appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) pour défiler jusqu'à votre sélection et appuyez sur le bouton **DIR** ou **CID** pour basculer entre L 1 et L 2. Par défaut, le réglage est *Mélodie 1* pour les deux lignes.
4. Appuyez sur le bouton programmable **SELECT** pour sauvegarder votre sélection; "*Sauvegardé*" s'affiche.

Volume de la Sonnerie

Vous pouvez sélectionner cinq niveaux de volume ou OFF. Le volume de la sonnerie peut être réglé indépendamment sur les deux lignes.

Dans le Menu Réglages du Son:

1. Appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) pour défiler jusqu'à *Volume de la Sonnerie*.
2. Appuyez sur le bouton programmable **SELECT**.
3. Appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) pour défiler jusqu'à votre sélection et appuyez sur le bouton **DIR** ou **CID** pour basculer entre L 1 et L 2. Par défaut, le réglage est *VOL 3*.
4. Appuyez sur le bouton programmable **SELECT** pour sauvegarder votre sélection; "*Sauvegardé*" s'affiche.

Tonalité du Clavier

Dans le Menu Réglages du Son:

1. Appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) pour défiler jusqu'à *Tonalité du Clavier*.
2. Appuyez sur le bouton programmable **SELECT**. Appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) pour sélectionner *On* ou *Off*.
3. Appuyez sur le bouton programmable **SELECT** pour sauvegarder votre sélection; "*Sauvegardé*" s'affiche.

Fonctionnement du Téléphone

Faire des Appels avec le Combiné sans Fil

1. Appuyez sur le bouton **Talk**; l'appareil sélectionne la première ligne disponible automatiquement.

-OU-

Appuyez sur le bouton programmable Line 1 ou Line 2 pour sélectionner la ligne désirée.

2. Attendez la tonalité puis composez le numéro de téléphone désiré.
3. Appuyez sur le bouton **End** lorsque vous avez terminé.

Faire des Appels en Mode Haut-Parleur (sur la base)

1. Appuyez sur le bouton **Speaker** (de la base); l'appareil sélectionne une ligne disponible automatiquement. Si les deux lignes sont disponibles, la ligne 1 est sélectionnée.

-OU-

Appuyez sur le bouton **Line 1** ou **Line 2** de la base pour sélectionner la ligne; le haut-parleur de la base est activé.

2. Attendez la tonalité puis composez le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur le bouton **Speaker** lorsque vous avez terminé.

REMARQUE: Après avoir sélectionné la ligne, la minuterie d'appels démarre et continue jusqu'à ce que tous les appels soient terminés. La minuterie fonctionne sur les deux lignes.

Faire un Appel en Mode Haut-Parleur (avec le combiné)

1. Appuyez sur le bouton **Speaker** pour activer le haut-parleur sur la première ligne disponible.

-OU-

Appuyez sur le bouton programmable **Line 1** ou **Line 2** pour sélectionner une ligne spécifique; le combiné activera l'écouteur.

2. Appuyez sur le bouton **Speaker** pour passer en mode haut-parleur.
3. Attendez la tonalité puis composez le numéro de téléphone désiré.
4. Appuyez sur le bouton **End** lorsque vous avez terminé.

Faire des Appels avec le Casque en Option

1. Branchez le casque téléphonique dans la prise du casque située sur le côté du combiné sans fil.
2. Positionnez le casque sur la tête et les oreilles pour un port confortable.
3. Placez le microphone à une distance de 5 à 8 cm (2 à 3 po) de la bouche.
4. Pour la base, appuyez sur le bouton **Headset** de la base et le téléphone sélectionne automatiquement la première ligne disponible; si les deux lignes sont disponibles, la ligne 1 est sélectionnée.
5. Pour le combiné sans fil, appuyez sur le bouton **Talk**.
6. Attendez la tonalité puis composez le numéro de téléphone désiré.
7. Appuyez sur le bouton **Headset** (de la base) ou sur le bouton **End** (du combiné) lorsque vous avez terminé.



ATTENTION: Utilisez seulement l'écouteur de Thomson Inc. 5-2425 qui est compatible avec cette unité.

*REMARQUE: Si le casque n'est pas branché (ou si sa fiche n'est pas complètement insérée dans la prise de casque), vous entendrez une tonalité d'erreur lorsque vous appuyez sur le bouton **Headset**.*

Précomposition

1. Lorsque le téléphone est en attente, entrez manuellement le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton programmable DIAL (sur la base seulement), le bouton **Speaker**, le bouton **Talk** (sur le combiné seulement) ou sur le bouton **Line 1** ou **Line 2** pour sélectionner une ligne; le numéro sera composé automatiquement.

Répondre à un Appel

Sur le Combiné sans Fil:

1. Appuyez sur le bouton **Talk** pour répondre à l'appel en mode écouteur,
-OU-
2. Appuyez sur le bouton **Spk** pour répondre à l'appel en mode haut-parleur,
-OU-
3. Appuyez sur le bouton programmable LINE correspondant pour répondre à l'appel en mode écouteur.
4. Appuyez sur le bouton **End** lorsque vous avez terminé.

Sur la Base:

1. Appuyez sur le bouton **Speaker** pour répondre à l'appel en mode haut-parleur,
-OU-
2. Appuyez sur le bouton **Line** correspondant pour répondre à l'appel en mode haut-parleur,
-OU-
3. Appuyez sur le bouton **Headset** pour répondre à l'appel en mode casque.
4. Appuyez sur le bouton **Speaker** (en mode haut-parleur) ou sur le bouton **Headset** (en mode casque) pour raccrocher.

REMARQUE: Si vous avez réglé Réponse automatique à On sur le combiné sans fil, vous pouvez répondre directement à l'appel en décrochant le combiné de la base, sans appuyer sur un bouton.

REMARQUE: Réglez le volume en appuyant sur le bouton VOL (+ ou -) pendant un appel.

Basculer entre les Modes Haut-Parleur, Combiné et Casque

Base

Pour passer en mode haut-parleur, appuyez sur le bouton **Speaker**. Le témoin du haut-parleur s'allume.

Pour passer en mode casque, appuyez sur le bouton **Headset** pour activer le casque; le témoin du casque s'allume.

Combiné sans Fil

Pour passer en mode haut-parleur, appuyez sur le bouton **Spk**.

Si le casque est branché, appuyez sur le bouton **Talk** pour passer en mode casque.

Si le casque n'est pas branché, appuyez sur le bouton **Talk** pour passer au récepteur du combiné sans fil.

Sourdine

Pour avoir une conversation en privé hors ligne, utilisez la fonction Mute. La personne avec laquelle vous êtes en conversation ne peut pas vous entendre, mais vous pouvez l'entendre.

1. Appuyez sur le bouton **Mute** pour activer la sourdine. Le témoin de sourdine s'allume.

REMARQUE: Lorsque vous utilisez la fonction de sourdine sur la base, le témoin s'allume pour indiquer que la sourdine est activée.

2. Appuyez à nouveau sur le bouton **Mute** pour la désactiver.

Ne Pas Déranger

Cette fonction se règle sur chaque téléphone individuellement pour désactiver la sonnerie lors d'un appel entrant ou d'un appel par interphone. Lorsqu'il y a un appel entrant ou un appel par interphone, les témoins s'allument normalement, mais le téléphone ne sonne pas.

1. Lorsque l'appareil est en mode d'attente, appuyez sur le bouton **DND**. Le dernier réglage s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) pour sélectionner la durée. Vous pouvez sélectionner 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure ou 2 heures ainsi qu'augmenter la durée par intervalles de 1 heure jusqu'à un maximum de 24 heures.
3. Appuyez sur le bouton programmable **SELECT** pour confirmer. Le témoin (sur la base) clignote et l'affichage indique pendant combien de temps la sonnerie sera désactivée.
4. Pour annuler, appuyez de nouveau sur le bouton **DND**.

REMARQUE: Si la fonction Réponse automatique à l'interphone est activée, l'appareil répond automatiquement à l'appel par interphone même si la fonction Do Not Disturb est activée.

Flash

Appuyez sur le bouton **Flash** pour activer les services personnalisés comme l'appel en attente ou le renvoi d'appel, qui sont offerts par votre compagnie de téléphone locale.

Insertion d'une Pause dans Une Séquence de Composition

Appuyez deux fois sur le bouton **#pause** pour insérer un délai dans la séquence de composition lorsqu'une pause est requise pour attendre une tonalité de composition (par exemple, lorsque vous composez le 9 pour obtenir une ligne externe ou lorsque vous devez obtenir une tonalité d'accès d'un ordinateur). Chaque pause compte pour un chiffre dans la séquence de composition et est indiquée par un "P" sur l'affichage.

Recomposition

1. Appuyez sur le bouton **Talk**, sur le bouton **Speaker** (pour le mode haut-parleur) ou sur le bouton **Headset** (pour le mode casque); la première ligne disponible est sélectionnée. Si les deux lignes sont disponibles, la ligne 1 est sélectionnée.

-OU-

Appuyez sur un bouton **Line** pour sélectionner une ligne.

2. Appuyez sur le bouton **Redial**. La liste des numéros pour la recomposition (les trois derniers numéros composés) s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) pour sélectionner le numéro. Appuyez sur le bouton programmable **DIAL** pour composer le numéro.

REMARQUE: La fonction Redial ne fonctionne que si le numéro à recomposer contient moins de 32 chiffres. Si le numéro est trop long, vous entendrez une tonalité d'erreur.

Affichage des Numéros pour la Recomposition

Votre téléphone enregistre les trois derniers numéros de téléphone composés.

1. Lorsque le téléphone est en mode d'attente, appuyez sur le bouton **Redial**.
2. Appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) pour afficher les trois derniers numéros composés.
3. Lorsque le numéro désiré est affiché, appuyez sur **Spk**, **Talk** ou sur un bouton **Line** pour composer le numéro de téléphone.

REMARQUE: Si vous n'appuyez pas sur un bouton Line, la ligne est sélectionnée automatiquement et le numéro est composé automatiquement.

Enregistrement d'un Numéro de Recomposition dans l'annuaire

1. Assurez-vous que votre téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **Redial** puis appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) pour défiler jusqu'au numéro de recomposition désiré.
3. Appuyez sur le bouton programmable **SAVE**.
4. "Entrez nom" s'affiche. Entrez un nom. Consultez la rubrique "Nom du combiné" pour savoir comment éditer un nom.

REMARQUE: Un nom doit être entré pour que le dossier puisse être enregistré.

5. Appuyez sur le bouton programmable **SAVE**. Le numéro de recomposition désiré s'affiche.
6. Vous pouvez modifier le numéro de téléphone.
7. Appuyez sur le bouton programmable **SAVE** pour passer à la sélection d'une mélodie VIP.

Transfert d'un Appel à un autre Posten

1. Appuyez sur le bouton programmable XFER lorsque le téléphone est en mode conversation.
2. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour sélectionner le combiné désiré ou la base vers lequel vous désirez transférer l'appel puis appuyez sur le bouton programmable SELECT.
3. L'appareil fera un appel par interphone vers le combiné sélectionné ou la base et sonnera pour indiquer l'appel par interphone. L'appel externe est mis en attente pendant ce temps.
4. Lorsque le combiné sélectionné répond à l'appel par interphone, vous pouvez transférer l'appel au combiné désiré ou à la base et ensuite raccrocher ou appuyez sur le bouton programmable CONF pour entrer en mode de conférence téléphonique.
5. Si l'appareil sélectionné refuse l'appel par interphone, l'appareil qui tente de transférer l'appel affiche "*Non disponible*" pendant trois secondes puis reprend l'appel.

Réception d'un Transfert d'appel à Partir d'un Autre Poste

Lorsque l'appareil reçoit la demande de transfert, le message "*Appel par interphone de la base/combiné X*" s'affiche. Appuyez sur le bouton **Talk** (sur le combiné seulement) ou sur le bouton **Speaker** (sur la base et sur le combiné) pour prendre l'appel.

Si vous appuyez sur le bouton programmable REJECT, l'appel par interphone sera interrompu.

Sonnerie On/Off et Volume de la Sonnerie

1. Assurez-vous que le téléphone est en mode d'attente.
2. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour activer le réglage du volume de la sonnerie. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler jusqu'à votre sélection et appuyez sur le bouton DIR ou CID pour basculer entre L 1 et L 2. Par défaut, le réglage est VOL 3.
3. Appuyez sur le bouton programmable SELECT pour sauvegarder votre sélection; le nouveau réglage du volume s'affiche.

REMARQUE : Si vous sélectionnez OFF, "SONNERIE L1/L2 OFF" s'affiche.

Volume du Haut-Parleur, du Combiné et du Casque

Lorsque le téléphone est activé et dans le mode désiré, appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) jusqu'à ce que vous obteniez le volume désiré. Le téléphone enregistre le réglage lorsque vous arrêtez d'appuyer sur le bouton.

En Attente

En mode conversation, appuyez sur le bouton **Hold** pour mettre l'appel en attente. "*Ligne X EN ATTENTE*" s'affiche et l'icône de la ligne clignote. Sur la base, le témoin du bouton **Line** clignote aussi.

Lorsque l'appel est en attente, la tonalité d'alerte d'appel en attente est émise.

Appuyez sur le bouton programmable LINE correspondante (sur le combiné) ou sur le bouton **Line** (sur la base) pour reprendre l'appel.

Conférence Téléphonique

Cet appareil permet des conférences téléphoniques à 3 ou 4 personnes.

Rejoindre un appel en cours:

1. Lorsqu'un appel est en cours, un autre utilisateur peut le rejoindre en appuyant sur le bouton **Line** correspondant de la base ou sur le bouton programmable du combiné. Les deux personnes en conversation entendront une tonalité pour leur indiquer qu'une autre personne s'est jointe à l'appel.

REMARQUE: Si la fonction de confidentialité est activée pour cet appel, l'autre utilisateur ne peut pas se joindre à cet appel.

Conférence à trois par un appel par interphone:

1. Pendant un appel, appuyez sur le bouton **Intercom** et sélectionnez le combiné désiré ou la base pour l'appel par interphone.
2. Le combiné sélectionné ou la base émettra une tonalité de recherche. L'utilisateur peut appuyer sur le bouton **Talk** du combiné ou sur le bouton **Speaker** de la base pour répondre à l'appel par interphone.
3. L'utilisateur ayant fait l'appel par interphone peut ensuite appuyer sur le bouton programmable **CONF** pour établir une conférence téléphonique à trois entre la Ligne 1 et l'appel par interphone.

Conférence à trois avec deux lignes:

1. Pendant un appel, appuyez sur le bouton **Hold** pour mettre l'appel en attente.
2. Appuyez sur le bouton **Line 2** ou sur le bouton programmable du combiné pour obtenir la tonalité. Composez le numéro et parlez avec l'autre personne.
3. L'appelant peut ensuite appuyer sur le bouton programmable **CONF** pour établir une conférence téléphonique à trois entre les deux lignes.

Conférence à Quatre (Ligne 1, Ligne 2 et 2 postes):

1. Lorsque la base ou le combiné a les lignes 1 et 2 en attente, appuyez sur le bouton **Intercom** et sélectionnez le combiné désiré ou la base pour l'appel par interphone.
2. Le combiné sélectionné ou la base émettra une tonalité de recherche. L'utilisateur peut appuyer sur le bouton **Talk** du combiné ou sur le bouton **Speaker** de la base pour répondre à l'appel par interphone.
3. L'appelant peut ensuite appuyer sur le bouton programmable **CONF** pour établir une conférence téléphonique. Puisque les lignes 1 et 2 sont en attente, l'utilisateur recevra une demande pour sélectionner Line 1, Line 2 ou Both pour faire la conférence. L'utilisateur peut appuyer sur les boutons programmables pour sélectionner l'option désirée. Si vous appuyez sur le bouton programmable **BOTH**, une conférence téléphone à quatre est établie entre l'appelant, les deux lignes et l'appel par interphone.

Appels par Interphone

Faire un Appel par Interphone

1. Sur la base, en mode d'attente, appuyez sur l'un des boutons **One-Touch Intercom** (1 à 10) pour sélectionner le poste que vous désirez appeler. Le bouton One-Touch 1 représente le combiné 01, le bouton 2 représente le combiné 02, etc. La tonalité de recherche de l'interphone sera émise.

-OU-

Vous pouvez appuyer sur le bouton **Intercom** puis appuyez sur le bouton **Intercom/Memory** (1 à 10) pour sélectionner le poste que vous désirez appeler.

-OU-

Appuyez sur le bouton **Intercom**; la liste tous les combinés enregistrés et la base s'affiche; appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) pour défiler jusqu'au poste que vous désirez appeler et appuyez sur le bouton programmable **SELECT** pour confirmer.

REMARQUE: Pour annuler l'appel par interphone, appuyez sur le bouton programmable STOP.

REMARQUE: Si le poste qui reçoit ne répond pas en moins de 30 secondes, l'appel par interphone est annulé automatiquement. Vous entendrez une tonalité d'erreur et "Non Disponible" s'affiche.

Répondre à un Appel par Interphone

Lorsque vous recevez un appel par interphone, le nom de l'appelant et du combiné s'affiche.

Si vous désirez répondre sur le haut-parleur, appuyez sur le bouton **Speaker**. Si vous désirez répondre avec le casque, appuyez sur le bouton **Headset** de la base ou sur le bouton **Talk** du combiné. Le casque doit être branché.

Si vous ne désirez pas répondre à l'appel par interphone, appuyez sur le bouton programmable **REJECT**.

Recherche

La fonction de recherche permet de repérer un combiné égaré.

1. Appuyez sur le bouton **Page** de la base. Le combiné émet une tonalité et les témoins du combiné clignotent. "Recherche par la base" s'affiche sur le combiné.
2. Pour annuler la recherche, appuyez sur le bouton **Page** de la base, sur le bouton programmable **STOP** de la base, sur le bouton **Exit** de la base ou sur n'importe quel bouton du combiné. Sinon, la recherche se poursuivra pendant deux minutes.


Attente Automatique

Si vous placez le combiné sur le socle lorsque le combiné est décroché (pendant un appel), l'appel est automatiquement interrompu.


Identification de l'appelant (CID)

IMPORTANT: Pour pouvoir utiliser la fonction d'identification de l'appelant de cet appareil, vous devez vous abonner au service d'identification de l'appelant standard (nom/numéro) ou d'identification de l'appelant de l'appel en attente. Pour savoir qui vous appelle lorsque vous utilisez le téléphone, vous devez vous abonner au service d'identification de l'appelant de l'appel en attente.

Lorsque l'appareil reçoit un appel entrant avec l'information d'identification de l'appelant, cette information est affichée sur tous les combinés.

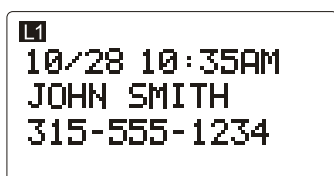

Affichage de la Base

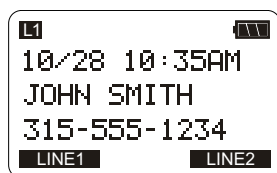

Affichage du Combiné

Réception et Enregistrement des Dossiers d'identification de l'appelant

Cet appareil reçoit et affiche l'information transmise par votre compagnie de téléphone locale. Cette information peut inclure le numéro de téléphone, la date et l'heure ou le nom, le numéro de téléphone, la date et l'heure. L'appareil peut mémoriser jusqu'à 99 dossiers pour affichage ultérieur. Lorsque la mémoire est pleine, un nouvel appel remplacera automatiquement l'enregistrement le plus vieux en mémoire. "NOU" s'affiche pour indiquer les appels reçus qui n'ont pas été affichés. Le numéro de l'appel reçu est aussi affiché.

S'il y a deux appels entrants en même temps, les numéros de téléphone de L1 et L2 sont affichés pendant la sonnerie.

Affichage des Dossiers d'identification de l'appelant

- Appuyez sur le bouton CID puis sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler à travers les dossiers des appels.
- Lorsque vous défiler jusqu'au début ou à la fin de la liste, "--DEBUT/FIN--" s'affiche.
- Lorsque vous examinez les dossiers d'identification de l'appelant, le numéro de l'enregistrement est affiché à la droite de l'heure ainsi que les boutons programmables FORMAT et STORE.

Enregistrement d'un dossier d'identification de l'appelant dans l'annuaire

1. Lorsqu'un dossier d'identification de l'appelant est affiché, appuyez sur le bouton programmable STORE.
2. Le nom s'affiche. Vous pouvez l'éditer. Après l'avoir édité, appuyez sur le bouton programmable SAVE.
3. Le numéro s'affiche. Vous pouvez l'éditer. Après l'avoir édité, appuyez sur le bouton programmable SAVE.
4. Vous pouvez sélectionner une mélodie de sonnerie pour ce numéro de téléphone. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler jusqu'à votre sélection puis appuyez sur le bouton programmable SELECT pour la sauvegarder. "Sauvegardé" s'affiche.

REMARQUE: Si vous désirez modifier le format de ce numéro d'identification de l'appelant et l'enregistrer dans l'annuaire, appuyez sur le bouton programmable FORMAT pour formater le numéro avant d'appuyer sur le bouton programmable STORE.

REMARQUE: Vous ne pouvez pas sauter l'édition du nom. Si le champ du nom est vide, vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton programmable SAVE pour passer à l'édition du numéro.

Suppression d'un dossier d'identification de l'appelant

Pour supprimer le dossier affiché, appuyez sur le bouton Delete. Le message "SUPPRIMER?" s'affiche. Appuyez sur le bouton programmable YES pour confirmer. "Dossier supprimé!" s'affiche pendant trois secondes.

Suppression de Tous les Dossiers

Cette fonction vous permet de supprimer tous les dossiers d'identification de l'appelant en même temps.

1. Lorsqu'un dossier d'identification de l'appelant est affiché, appuyez et gardez enfoncé le bouton Delete. "Supprimer tous les dossiers?" s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton programmable YES pour confirmer. "Tous les dossiers supprimés" s'affiche pendant trois secondes.

Rappel

Lorsque les dossiers d'identification de l'appelant sont affichés, vous pouvez rappeler les numéros affichés en appuyant sur le bouton Headset, Talk, Spk ou sur le bouton Line 1 ou Line 2.

Si vous avez programmé votre indicatif régional

1. Appuyez sur le bouton CID pour afficher le numéro que vous désirez composer.
2. Si un numéro à 7 chiffres (comme 555-1234) est affiché, l'appelant est à l'intérieur de votre indicatif régional. Cependant, cela ne veut pas dire que c'est un appel local. Si un numéro à 11 chiffres (comme 1-234-555-1234) est affiché, l'appelant n'est pas à l'intérieur de votre indicatif régional.

Fonctionnement du Téléphone

3. Pour modifier le format du numéro de téléphone, appuyez sur le bouton programmable **FORMAT**. Par exemple, un numéro à 7 chiffres ne peut pas être composé si la composition nécessite un format à 10 ou à 11 chiffres. Appuyez sur le bouton programmable **FORMAT** pour défiler à travers les numéros à 7, 10 et 11 chiffres.

Nombre de Chiffres	Explication	Exemple
7-chiffres:	Numéro de téléphone à 7 chiffres	(comme 555-5555)
10-chiffres:	Indicatif régional à 3 chiffres suivi du numéro de téléphone à 7 chiffres	(comme 425-555-5555)
11-chiffres:	Code de l'interurbain "1" suivi de l'indicatif régional à 3 chiffres suivi du numéro de téléphone à 7 chiffres	(comme 1-425-555-5555)

4. Pour composer le numéro affiché, appuyez sur un des boutons **Line** ou sur le bouton **Talk**, **Spk**, ou **Headset**.

Si vous n'avez pas programmé votre indicatif régional

1. Appuyez sur le bouton **CID** pour afficher le numéro que vous désirez composer. Vous ne verrez que des numéros à 10 chiffres (comme 234-555-1234).
2. Pour rappeler le numéro, appuyez sur le bouton **Talk**, **Spk** ou **Headset** ou appuyez sur un des boutons **Line**. Vous pouvez modifier le format du numéro en appuyant sur le bouton programmable **FORMAT** avant de composer.

Identification de l'appelant de l'appel en Attente

Cette fonction vous permet de savoir qui vous appelle lorsque entendez la tonalité d'appel en attente. L'information d'identification de l'appelant s'affiche après que vous ayez entendu la tonalité.

- Appuyez sur le bouton **Flash** pour mettre l'appel courant en attente et répondre à l'appel entrant.

IMPORTANT : Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de cet appareil, vous devez vous abonner au service d'identification de l'appelant standard (nom/numéro) ou d'identification de l'appelant de l'appel en attente. Pour savoir qui vous appelle lorsque vous utilisez le téléphone, vous devez vous abonner au service d'identification de l'appelant de l'appel en attente.

Mémoire et Annuaire

Vous pouvez enregistrer des données dans l'annuaire (jusqu'à 99 dossiers) ou dans les boutons **Intercom/Memory** (10 boutons situés à droite du clavier numérique de la base). L'annuaire et les boutons **Intercom/Memory Log** peuvent enregistrer jusqu'à 16 caractères et 32 chiffres.

Les dossiers sont enregistrés en ordre alphabétique.

Ajout d'entrées à l'annuaire

1. Assurez-vous que le téléphone est à **OFF** (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton **DIR**.

3. Appuyez sur le bouton programmable NEW. "Entrez nom" s'affiche. Consultez la rubrique "Nom du combiné" pour savoir comment éditer un nom.
4. Appuyez sur le bouton programmable SAVE. "Entrez numéro" s'affiche.
5. Utilisez le clavier numérique pour entrer le numéro de téléphone.

CONSEIL: Appuyez deux fois sur le bouton #pause pour insérer une pause dans le numéro, si nécessaire.

6. Appuyez sur le bouton programmable SAVE pour passer à la sélection d'une mélodie VIP.
7. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler jusqu'à votre sélection puis appuyez sur le bouton programmable SELECT pour confirmer.

REMARQUE: Si "Mémoire pleine" s'affiche, vous devez supprimer un ou plusieurs dossiers superflus et reprendre les étapes ci-dessus pour enregistrer un nouveau dossier.

Enregistrement d'un Dossier sous les Boutons à Composition Rapide (sur la base seulement)

1. Assurez-vous que le téléphone est à OFF (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton programmable STORE.
3. "Sélectionnez emplacement mémoire" s'affiche. Appuyez sur un des boutons One-Touch (1 à 10) pour sauvegarder le dossier dans cet emplacement de mémoire.

REMARQUE: S'il y a déjà un enregistrement dans l'emplacement de mémoire sélectionné, Appuyez sur le bouton programmable REPLAC pour confirmer le remplacement ou sur le bouton programmable BACK pour sélectionner un nouvel emplacement.

4. "Entrez nom" s'affiche. Consultez la rubrique "Nom du combiné" pour savoir comment éditer un nom.
5. Appuyez sur le bouton programmable SAVE. "Entrez numéro" s'affiche.
6. Utilisez le clavier numérique pour entrer le numéro de téléphone.

CONSEIL: Appuyez deux fois sur le bouton #pause pour insérer une pause dans le numéro, si nécessaire.

7. Appuyez sur le bouton programmable SAVE pour sauvegarder.

Affichage des Dossiers de l'annuaire

1. Assurez-vous que le téléphone est à OFF (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton DIR.
3. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) pour défiler à travers les dossiers
-OU-

Appuyez sur une touche numérique pour aller aux dossiers dont le nom débute par le caractère correspondant.

Édition d'un Dossier de l'annuaire

1. Lorsque la liste des dossiers de l'annuaire est affichée, appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) ou sur les touches numériques pour défiler jusqu'au dossier désiré.
2. Appuyez sur le bouton programmable **EDIT** pour passer en mode d'édition. Vous pouvez modifier le nom si désiré. Consultez la rubrique "*Nom du combiné*" pour savoir comment éditer un nom.
3. Appuyez sur le bouton programmable **SAVE** pour passer à la modification du numéro. Vous pouvez modifier le numéro si désiré.
4. Appuyez sur le bouton programmable **SAVE** pour passer à la sélection d'une mélodie VIP. Appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) pour défiler jusqu'à votre sélection.
5. Appuyez sur le bouton programmable **SELECT** pour confirmer.

*REMARQUE: Appuyez sur le bouton programmable **BACK** pour garder le réglage précédent (ne faire aucune modification).*

Copie d'un Dossier de l'annuaire

Vous pouvez copier un dossier de l'annuaire ou l'annuaire au complet d'un combiné sur la base ou de la base sur un combiné.

Sur un Combiné:

1. Lorsqu'un dossier d'identification de l'appelant est affiché, appuyez sur le bouton programmable **COPY**.
2. "*Copier doss. courant ou tout l'annuaire?*" s'affiche. Appuyez sur le bouton programmable **CURR** pour copier le dossier affiché ou sur **ENTIRE** pour copier l'annuaire au complet.
3. Après que la copie est terminée, "*Dossier copié sur la base!*" s'affiche.

Sur la Base:

1. Lorsqu'un dossier d'identification de l'appelant est affiché, appuyez sur le bouton programmable **COPY**.
2. "*Copier doss. courant ou tout l'annuaire?*" s'affiche. Appuyez sur le bouton programmable **CURR** pour copier le dossier affiché ou sur **ENTIRE** pour copier l'annuaire au complet.
3. La liste des postes s'affiche. Appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) pour sélectionner le combiné sur lequel vous désirez copier le dossier.
4. Appuyez sur le bouton programmable **SELECT**.
5. Lorsque la copie est terminée, "*Dossier copié!*" s'affiche sur la base et "*Sauvegardé*" s'affiche sur le combiné.

Suppression d'un Dossier de l'annuaire

1. Lorsque la liste des dossiers de l'annuaire est affichée, appuyez sur le bouton **VOL** (+ ou -) ou sur les touches numériques pour défiler jusqu'au dossier désiré.
2. Appuyez sur le bouton **Delete** du téléphone pour supprimer le dossier.
3. Le message "*Supprimer?*" s'affiche.

4. Appuyez sur le bouton programmable YES pour confirmer la suppression.
5. "Dossier supprimé" s'affiche.

Composition à Partir d'un Dossier de l'annuaire

Composition à partir d'un dossier de l'annuaire en mode conversation:

1. Assurez-vous que le téléphone est à ON (en mode conversation) en appuyant sur le bouton Talk ou Spk ou en appuyant sur un bouton Line.
2. Appuyez sur le bouton DIR pour ouvrir l'annuaire.
3. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) ou sur les touches numériques pour défiler jusqu'au dossier désiré.
4. Appuyez sur le bouton programmable DIAL pour composer le numéro.
-OU-

Composition à partir d'un dossier de l'annuaire lorsqu'il est affiché:

1. Assurez-vous que le téléphone est à OFF (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton Phonebook pour ouvrir l'annuaire.
3. Appuyez sur le bouton VOL (+ ou -) ou sur les touches numériques pour défiler jusqu'au dossier désiré.
4. Appuyez sur le bouton Talk ou Spk du combiné ou appuyez sur le bouton Speaker ou Line 1/2 de la base. Le numéro est composé automatiquement.

Répondeur

Si votre compagnie de téléphone offre le service de messagerie vocale et si vous y êtes abonné, l'indicateur NEW MSG de la base et le témoin visuel situé sur le dessus du combiné clignoteront pour indiquer qu'il y a un message en attente. "BOÎTE VOCALE L1" ou "BOÎTE VOCALE L2" s'affiche pour indiquer quelle ligne a un message en attente. Si les deux lignes ont des messages vocaux en attente, "BOÎTE VOCALE L1-L2" s'affiche. L'affichage cesse de clignoter lorsque le message a été écouté.

REMARQUE: Pour désactiver l'indicateur de nouveaux messages, appuyez et gardez enfoncé le bouton Delete pendant deux secondes; Réinitialisation des messages en attente s'affiche.



IMPORTANT: Vous devez programmer le code d'accès à votre boîte vocale pour pouvoir utiliser cette fonction. Consultez la rubrique "Programmation des numéros de boîte vocale". Si aucun numéro de boîte vocale n'est programmé, le système émet une tonalité d'erreur et "Vide" s'affiche pendant deux secondes, avant de retourner en mode d'attente.

Pour écouter vos messages vocaux sur la base en mode d'attente:

1. Appuyez sur le bouton VOICE MAIL 1 pour obtenir la boîte vocale de la ligne 1 ou sur le bouton VOICE MAIL 2 pour la boîte vocale de la ligne 2.
2. La base active le haut-parleur sur la ligne correspondante et compose automatiquement le numéro ou le code d'accès préprogrammé de la boîte vocale administrée par la compagnie de téléphone.

Remarque : Si la ligne directe est occupée, une tonalité d'erreur est émise et Ligne x occupée s'affiche pendant deux secondes, avant de retourner en mode d'attente.

3. Lorsque le système de boîte vocale de la compagnie de téléphone répond à l'appel, des chiffres supplémentaires, tels que ceux d'un NIP, peuvent être composés.

Remarque: Pour des raisons de sécurité, tous les chiffres composés à partir de ce moment, tels que ceux d'un NIP, ne sont pas enregistrés dans la mémoire de recomposition.

4. "BOÎTE VOCALE 1 (ou 2)" et la minuterie d'appel s'affichent.

Pour écouter vos messages vocaux sur le combiné en mode d'attente:

1. Appuyez sur la touche programmable VM.
2. "BOÎTE VOCALE: SÉLECT LIGNE" s'affiche. Appuyez sur le bouton VM1 pour obtenir la boîte vocale de la ligne 1 et sur le bouton VM2 pour obtenir la boîte vocale de la ligne 2.
3. Le combiné active l'écouteur sur la ligne correspondante et compose automatiquement le numéro ou le code d'accès préprogrammé de la boîte vocale administrée par la compagnie de téléphone.

Remarque: Si la ligne directe est occupée, une tonalité d'erreur est émise et Ligne x occupée s'affiche pendant deux secondes, avant de retourner en mode d'attente.

4. Lorsque le système de boîte vocale de la compagnie de téléphone répond à l'appel, des chiffres supplémentaires, tels que ceux d'un NIP, peuvent être composés.

Remarque : Pour des raisons de sécurité, tous les chiffres composés à partir de ce moment, tels que ceux d'un NIP, ne sont pas enregistrés dans la mémoire de recomposition.

5. "BOÎTE VOCALE 1 (ou 2)" et la minuterie d'appel s'affichent.

Programmation des numéros de boîte vocale

1. Assurez-vous que votre téléphone est à OFF (pas en mode conversation).
2. Appuyez sur le bouton programmable STORE de la base. "SÉLECT EMPLAC BOUTON" s'affiche.
3. Appuyez sur l'un des deux boutons **Voice mail**.
4. Si l'emplacement est vide, "ENTREZ NUMÉRO" s'affiche.
-OU-
Si l'emplacement n'est pas vide, le numéro en mémoire s'affiche.
5. Si l'emplacement est vide, entrez le numéro de téléphone.
-OU-
Si l'emplacement n'est pas vide, appuyez sur le bouton programmable REPLACE pour confirmer puis entrez le numéro de téléphone.
6. Appuyez sur le bouton programmable SAVE pour sauvegarder le numéro.
7. "BOÎTE VOCALE X" et le numéro s'affichent pendant cinq secondes; puis, la base retourne en mode d'attente.

Remarque:

- Vous pouvez appuyer sur le bouton **Delete** pour supprimer le chiffre courant et déplacer le curseur d'une position vers la gauche.
- Appuyez sur les flèches de gauche (◀) et de droite (▶) pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite et modifier l'entrée.
- Appuyez deux fois sur le bouton **PAUSE** ("P" est affiché) pour entrer une pause dans la séquence de composition.
- Si vous n'entrez aucun chiffre et que vous appuyez sur le bouton **SAVE**, le numéro sera supprimé.

Remplacement de la Pile



ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvée par Thomson Inc. d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH) du modèle 5-2734, qui est compatible avec cette unité.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode TALK) avant de remplacer la pile.
2. Retirez la porte du logement à pile.
3. Débranchez la fiche de pile de la prise dans le logement à pile et retirez la pile du combiné.
4. Insérez le nouveau bloc-pile et branchez le cordon dans la prise à l'intérieur du logement à pile.
5. Remettez la porte du logement à pile en place.
6. Placez le combiné sur la base pour charger. Laissez la pile du combiné se charger correctement (pendant 14 heures) avant l'utilisation initiale ou quand vous installez un bloc-pile neuf. Si vous ne chargez pas correctement le téléphone, le rendement de la pile sera compromis.

Précautions à Prendre

- Ne pas brûler, démonter, mutiler ni percer la pile. Comme d'autres piles de ce type, des produits toxiques peuvent s'échapper et causer des blessures.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de blessure, utilisez seulement la pile d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH) indiquée dans le Guide de l'utilisateur.
- Garder les piles hors de la portée des enfants.
- Retirez les piles si vous rangez l'appareil pour plus de 30 jours.

REMARQUE : Le sceau RBRC (Société de recyclage des piles rechargeables) sur la pile de cet appareil Thomson signale que nous participons à un programme de collecte et de recyclage des piles rechargeables.

Pour plus de renseignements, allez sur le site www.rbrc.org/cellarecycler/, appelez au 1-800-8-BATTERY ou contactez votre centre de recyclage.

Messages Affichés

Les messages suivants indiquent l'état du téléphone ou vous aident à programmer et à utiliser le téléphone.

EFFACER TOUT?	Demande si vous souhaitez effacer tous les dossiers d'appelants.
EFFACER?	Demande si vous souhaitez effacer le disque courant.
DEBUT/FIN	Vous êtes à la fin de la mémoire d'afficheur.
ENTRER NOM	Demande d'entrer un nom.
ENTRER NUM	Message indiquant d'entrer un numéro de téléphone.
NOUVEAU	Indique qu'un ou des appels n'ont pas été écoutés.
COMBINE NOM	Indique d'entrer le nom de l'utilisateur du combiné enregistré.
NON DISPONIBLE	Indique que la fonction que vous désirez activer ne peut pas l'être à ce moment ou que la fonction activée doit être arrêtée. Le téléphone est occupée ou une autre fonction plus prioritaire est en cours. Par exemple, la fonction d'écoute des messages est arrêtée lorsqu'il y a un appel entrant.
AUCUNE LIGNE	Indique que la ligne téléphonique n'est pas reliée.
LIGNE OCCUPEE	Affiché au combiné pendant que la ligne est utilisée.
PAS D'APPEL	Indique que la mémoire ne contient aucun dossier d'appelant.
HORS PORTEE	Le combiné est trop éloigné de la base. Rapprochez-vous de la base.
BLOQUE	L'information de l'appelant n'apparaît pas et <i>"Private Number"</i> est affiché.
INCONNU	L'appel provient d'une région non desservie par le service d'afficheur ou l'information n'a pas été envoyée.

Signaux Sonores du Combiné

Signal	Signification
Un long ronflement (sonnerie en marche)	Vous recevez un appel
Deux courts bips (plusieurs fois)	Signal de recherche
Un bip aux 14 secondes	Avertissement de pile faible
Un long bip	Tonalité de confirmation
Un short ronflement (sonnerie en marche)	Tonalité d'erreur

Conseils de Depannage

Solutions – Téléphone

Aucun signal de manœuvre

- Vérifiez ou répétez les étapes d'installation.
 - Le cordon d'alimentation de la base est-il branché dans une prise sous tension ?
 - Le cordon téléphonique est-il branché dans la base et la prise téléphonique modulaire?
 - Débranchez la base de la prise téléphonique murale et branchez un autre téléphone dans la même prise. S'il n'y a pas de signal de manœuvre dans le second téléphone, le problème peut se situer au niveau du raccordement ou du service local.
 - Le combiné est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
 - Assurez-vous que la pile est correctement chargée (14 heures).
-

Il y a une tonalité de composition, mais la composition ne se fait pas

- Assurez-vous que votre service de téléphone est à *TONALITÉ* ou à *IMPULSIONS*.
-

Le combiné ne sonne pas

- Assurez-vous que l'interrupteur de sonnerie du combiné est activé.
 - Sinon, il faut peut-être charger la pile. Rapprochez-vous de la base.
 - Il y a peut-être trop de postes sur la même ligne. Essayez de débrancher quelques téléphones.
 - Vérifiez le signal de manœuvre.
-

Électricité statique, bruit ou fluctuations

- Le combiné est peut-être hors de portée. Rapprochez-vous de la base.
 - Assurez-vous que la base n'est pas branchée dans une prise de courant avec un autre appareil ménager.
 - Chargez la pile (pendant 14 heures).
-

Composition-Mémoire

- Avez-vous suivi la bonne séquence de composition?

L'appareil bloque et aucune communication entre la base et le combiné sans cordon

- Débranchez l'alimentation de la prise de courant et à l'arrière de la base. Retirez la pile du combiné. Attendez 30 secondes et rebranchez l'alimentation dans la base et la prise murale. Rebranchez la pile et chargez-la pendant 14 heures.

"Hors de Portée..." s'affiche sur le combiné

- Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation de la base est branché dans une prise électrique qui fonctionne.

Le réglage de la date et de l'heure est rétabli au réglage par défaut

- Cela peut être causé par une panne de courant. Réglez la date et l'heure à nouveau.

Solutions - Afficheur (CID)

Aucun Affichage

- Chargez la pile (pendant 14 heures). Ou remplacez la pile.
- Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise de courant non commutée. Débranchez le convertisseur d'alimentation de la prise de courant et rebranchez-le.

Aucun Afficheur

- Vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro offert par la compagnie de téléphone pour recevoir l'information d'appelant.

Pile

Si vous éprouvez l'un ou l'autre des problèmes suivants, même après avoir rechargé complètement la pile, vous devrez peut-être remplacer la pile:

- Courte période de conversation
- Mauvaise qualité du son
- Portée limitée

Soins et Entretien

Voici quelques conseils simples pour préserver le bon fonctionnement et l'apparence de ce téléphone:

- Éviter de placer le téléphone près d'un appareil de chauffage ou d'un appareil produisant du bruit électrique (ex. : moteurs, lampes fluorescentes, etc.).
- Ne pas exposer le téléphone directement au soleil ou à l'humidité.
- Éviter d'échapper le combiné et de l'utiliser abusivement.
- Ne jamais utiliser un nettoyeur puissant ou une poudre abrasive afin de ne pas endommager le fini.
- Conserver l'emballage original pour utilisation ultérieure.

Causes de Mauvaise Réception

- Parements en aluminium.
- Endos métallique d'isolation.
- Conduites de chauffage et autre construction métallique pouvant bloquer les signaux radio.
- Trop près d'appareils comme un four micro-ondes, une cuisinière, un ordinateur, etc.
- Conditions atmosphériques, comme un orage électrique.
- Base installée au sous-sol ou à l'étage inférieur de la maison.
- Base branchée dans une prise c.a. avec d'autres appareils électroniques.
- Un écouteur de surveillance de bébé utilise la même fréquence.
- Pile de combiné faible.
- Hors de la portée de la base.

Garantie

Thomson Multimedia Ltd., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.

OU

2. Appelez 1-800-522-0338 (l'anglais) ou 1-800-522-0445 (Français) pour des instructions au sujet d'où expédier le produit.

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____

NOM DU MAGASIN _____

A

Affichage des Dossiers d'identification de l'appelant	28
Affichage des Dossiers de l'annuaire	31
Affichage des Numéros pour la Recomposition	24
Ajout d'entrées à l'annuaire	30
Alerte de 2e Appel	17
Appels par Interphone	27
Attente Automatique	27
Basculer entre les Modes Haut-Parleur, Combiné et Casque	22

B

Base	11
Base	22

C

Causes de Mauvaise Réception	39
Combiné sans Fil	23
Communication de la FCC sur l'exposition à la radiation RF	3
Compatibilité avec les Prothèses Auditives (CPA)	3
Composition à Partir d'un Dossier de l'annuaire	33
Conférence Téléphonique	26
Conseils de Dépannage	37
Contraste	19
Copie d'un Dossier de l'annuaire	32

D

Date/Heure	14
Désenregistrement	17

E

Écran d'attente	13
Édition d'un Dossier de l'annuaire	32
En Attente	25
Enregistrement	16
Enregistrement	16
Enregistrement d'un dossier d'identification de l'appelant dans l'annuaire	29
Enregistrement d'un Dossier sous les Boutons à Composition Rapide	31
Enregistrement d'un Numéro de Recomposition dans l'annuaire	24
Exigences de la Prise Téléphonique	6

F

Faire des Appels avec le Casque en Option	21
Faire des Appels avec le Combiné sans Fil	20
Faire des Appels en Mode Haut-Parleur	21
Faire un Appel en Mode Haut-Parleur	21
Faire un Appel par Interphone	27
Flash	23
Fonctionnement du Téléphone	20
Fonctions de Programmation	13

I

Identification de l'appelant (CID)	28
Identification de l'appelant de l'appel en Attente	30
Importantes Lignes Directrices sur L'installation	7
Indicatif Régional	16
Information pour Accessoires	44
Information sur le Réseau Téléphonique	3
Insertion d'une Pause dans Une Séquence de Composition	23
Installation	7
Installation de la Pile du Combiné	10
Installation du Téléphone	10
Introduction	6

L

Le combiné ne sonne pas	37
Licensing	3
Liste de Pièces	6

M

Mémoire et Annuaire	30
Messages Affichés	36
Mise à Jour de la Liste des Combinés	18
Mode de Composition	15

N

Ne Pas Déranger	23
Nom du Combiné	18

P

Précautions à Prendre	35
Précomposition	22
Présentation du Base	9
Présentation du Combiné	8
Programmation des numéros de boîte vocale	34
Programmation du Téléphone	13

R

Rappel	29
Réception d'un Transfert d'appel à Partir d'un Autre Poste	25
Réception et Enregistrement des Dossiers d'identification de l'appelant	28
Recherche	27
Recomposition	24
Réglages de l'affichage	18
Réglages du Son	19
Réglages du Téléphone	13
Remplacement de la Pile	35
Renseignements Importants	2
Renseignements sur L'interférence	2
Renseignements sur le Produit DECT	3
Répondeur	33
Répondre à un Appel	22
Répondre à un Appel par Interphone	27
Réponse Automatique	15
Réponse Automatique à l'interphone	15
Rétroéclairage	19

S

Si vous avez programmé votre indicatif régional	29
Si vous n'avez pas programmé votre indicatif régional	30
Signaux Sonores du Combiné	37
Soins et Entretien	39
Solutions - Afficheur (CID)	38
Solutions - Téléphone	37
Sonnerie On/Off et Volume de la Sonnerie	25
Sourdine	23
Suppression d'un dossier d'identification de l'appelant	29
Suppression d'un Dossier de l'annuaire	32
Suppression de Tous les Dossiers	29
Supprimer un Combiné	17
Système de Sécurité Numérique	7

T

Tonalité du Clavier	20
Transfert d'un Appel à un autre Poste	25

V

Volume de la Sonnerie	20
Volume du Haut-Parleur, du Combiné et du Casque	25

Information pour Accessoires

DESCRIPTION	No. PIÉCE
Pile de Remplacement pour Combiné	5-2734
Adaptateur CA	5-2757(base)/5-2828(chargement)

Pour commande, appelez le distributeur le plus proche pour votre secteur;

Ontario: (905) 624-8516

Manitoba: (204) 783-2088

British Columbia: (604) 438-8001

Quebec: (514) 352-9071

Des frais d'expédition et de manutention seront ajoutés au montant de la commande. Nous sommes tenus par la loi de percevoir la taxe de vente appropriée pour chaque province dans laquelle la marchandise est expédiée. Les articles sont assujettis à la disponibilité des stocks.

Visitez le site Web RCA à www.rca.com

Veuillez ne pas envoyer de produits à l'adresse d'Indianapolis figurant dans ce guide ou sur la boîte. Ce faisant, vous retarderiez la réparation de ce produit.

Thomson Multimedia Ltd.

30 Eglinton Ave W., Suite 304

Mississauga, ON Canada L5R 3E7

© 2008 Thomson Multimedia Ltd.

Trademark(s) ® Registered

Marque(s) ® déposée(s)

Modèle 25210

00025747 (Rev. 0 CAN E/F)

08-11

Imprimé en Chine

